
Aktualisierung Fahrzeugdecoder RMX-Mtx018_6-S

**für Minitrix Dampflok
16186: Br18.6 mit Sound**

für SX1, SX2 und DCC

Datenblatt

1 Allgemeines

Der Microcode RMX-Mtx018_6-S_12 bzw. RMX-Mtx018_6-S_12_V2 ist eine Verbesserung gegenüber dem Original-Microcode, mit dem

- die Minitrix Dampflok Digital mit Sound: Br18.6 Artikelnr. 16186 ausgeliefert werden.

Dieser Microcode ist für folgende Betriebsarten eingerichtet:

- **SX1** SelecTRIX 1 bisheriges Datenformat wie z.B. bei CC2000 etc.
- **SX2** SelecTRIX 2 erweitertes Datenformat
- **DCC** NMRA genormtes Verfahren
- **DC** Analogbetrieb mit Gleichstrom

Der Microcode wurde in folgenden Bereichen verbessert:

SX1-Programmierung:

Die Höchstgeschwindigkeit konnte nur von 1 bis 7 mit Sprüngen von ca. 40% eingestellt werden. Neu: Einstellungsmöglichkeit 0 bis 7. in Sprüngen von jeweils ca. 7% für Geschwindigkeitseinstellung im Bereich von ca. 100 bis ca. 150 km/h.

SX1-Betrieb nach SX1-Programmierung:

SX1-Betrieb wahlweise **mit Funktionsadresse**

SelecTRIX Parameter-Programmierung und DCC-Programmierung:

Einstellbare **Schnellbremse / Nothalt**

Anfahrverzögerung wahlweise durch Soundgenerator bestimmt (variable Zeit) oder als feste Zeit bis ca. 4 Sekunden einstellbar

Einstellungen für **automatisierte Führerstandsbeleuchtung**

SelecTRIX Parameter-Programmierung für SX2 und SX2 Betrieb:

Mehrfachtraktion mit Betriebsart SX2 mit 4-stelliger Verbundadresse

Automatisches Speichern **Fahrtrichtungsumkehr** bei Mehrfachtraktion

Zuordnung aller Funktionstasten zu Verbund- oder „normaler“ Lokadresse

DCC CV Programmierung und DCC Betrieb:

Zuordnung aller Funktionstasten zu Verbund- oder „normaler“ Lokadresse

Alle Betriebsarten (SX1, SX2 und DCC):

Soundfunktionen: Alle Soundfunktionen können in allen Betriebsarten entsprechend den verfügbaren Funktionstasten verwendet werden.

Rangieren: Funktionstaste für Rangieren mit Rangiergeschwindigkeit, verringerte Anfahr-/Bremszeit und, im Zusammenhang mit der Taste Licht, beidseitigem Rangierspitzenlicht.

Weicher Nothalt: Einstellbare Verzögerung bei Fahrtrichtungswechsel (Schnellbremse).

Ausblenden des gesamten Sounds - Fader: Mit dieser Funktion kann während des Betriebes der Sound aus- und wieder eingeblendet werden

Funktionstaste für Sound Leise (ab Version 12.007): Mit dieser Funktion kann während des Betriebes der Sound weich leiser und wieder auf normale Lautstärke gestellt werden.

Automatisierte Führerstandsbeleuchtung

Verzögertes Wiederbeschleunigen in Dioden-Halteabschnitten: Das Wiederbeschleunigen in Diodenhalteabschnitten kann durch einen neuen Parameter / CV verzögert werden, damit Trennstellen-Überbrückungen durch beleuchtete Wagen in einem Zug das Bremsen in Halteabschnitten nicht unterbrechen.

Fahrdynamik: Der Decoder hat eine einstellbare Fahrdynamik. Normalerweise beschleunigt und bremst ein Decoder linear über alle Fahrstufen. Durch die lineare Beschleunigung ist der Geschwindigkeitszuwachs je Zeiteinheit in den höheren Fahrstufen je Fahrstufe größer als in den unteren Fahrstufen. Dabei müsste der Geschwindigkeitszuwachs mit zunehmender Geschwindigkeit abnehmen, da, je höher die Geschwindigkeit ist, desto weniger Energie steht für die Beschleunigung zur Verfügung bis zu dem Punkt, an dem die Lok mit ihrem Zug nicht mehr beschleunigen kann. Ähnliches gilt auch für das Abbremsen.

Tasten Bergfahrt und Talfahrt: Mit diesen Tasten kann bei Bergfahrt das verstärkte Arbeiten selbst bei Abnahme der Geschwindigkeit bzw. bei Talfahrt das nurmehr schwache Arbeiten einer Dampflok nachgestellt werden.

Wiederherstellen der Soundgenerator Einstellungen: Bei einigen Fahrzeugen kann es durch viele kurze Stromunterbrechungen fälschlicherweise zu einem Werksreset der Einstellungen des Soundgenerators. Dadurch stimmen die Einstellungen der Soundfunktionen nicht mehr mit den Standardeinstellungen bzw. den vom Benutzer geänderten Einstellungen überein. Wird vom Fahrzeugdecoder ein Werksreset des Soundgenerators festgestellt, werden die

Standardeinstellungen und die im Fahrzeugdecoder abgespeicherten Änderungen der Sound-einstellungen wieder hergestellt (ab Version 12.006 und Br18.6 V.2).

Neue Technik für Einschalten Bremsgeräusch: Bei Br18.6 V.2 wird eine neue Technik zum Einschalten des Bremsgeräusches verwendet. Dadurch ist die Funktion Bremsgeräusch Aus wirkungslos.

1.1 Allgemeine Funktionsübersicht

- Wahlweiser Betrieb mit konventionellem Gleichstrom-Fahrgerät, Trix-SelectRIX, Trix-Systems oder DCC.
- Die Digital-Betriebsart wird durch die zuletzt verwendete Decoder-Programmierung festgelegt.
- Betriebsarten
 - SX1 mit SX1-Standard-Programmierung
 - SX1 mit Parameterprogrammierung durch Eingabe einer Lokadresse 1 .. 111 in Parameter 003 und ggf. Anpassung der Parameter 004 und 007
 - SX2 über 4-stellige Lokadresse (Ident) Parameter 002 und 001
 - SX2 Betrieb mit 127 oder mit 31 Fahrregler-Fahrstufen
 - SX2 Betrieb Mehrfachtraktion mit Verbundadresse
 - DCC mit 14, 28, 128 Fahrstufen, kurzer / langer Adresse
 - DCC Mehrfachtraktion mit Verbundadresse
 - DC Analogbetrieb
- Bremsstrecken in SX und DCC
- Volle Soundfunktionalität in SX1, SX2 und DCC
- Einstellbare Anfahrverzögerung bzw. Anfahrverzögerung bestimmt durch Soundgenerator
- Einstellbarer weicher Nothalt
- Einstellbare Rangierverzögerung
- Einstellbarer Rangiergang
- Automatische Führerstandsbeleuchtung.

Die Kennungen des Decoders sind:

Herstellerkennung:	53 = Rautenhaus Digital
Artikelkennung:	117
Version:	12
Datumsschlüssel der Version:	124 (12.2014)

2 Programmierung

Bedingt durch den immer häufigeren Einsatz von mehrsprachigen Zentraleinheiten (z.B. Uhlenbrock – Intellibox, Fleischmann – TwinCenter, GleisBOX von TRIX/Märklin) ist der Einsatz eines ebenfalls mehrsprachigen Decoders oft problematisch. Daher wurde bei diesem Decoder ein Verfahren gewählt, das einen absolut sicheren Betrieb gewährleistet:

Die zuletzt gewählte Programmiermethode (SX1, SX2 oder DCC) bestimmt das System, auf das dieser Decoder reagiert! . Es muss lediglich z.B. die Adresse einprogrammiert werden, damit steht auch das System fest. . Lesen der Decodereinstellungen, auch der Lokadressen, verändert die Betriebsart nicht.

Die Einstellwerte (SX1-Werte, SX2-Parameter und DCC-CV's) werden in gemeinsamen Datensätzen abgespeichert und stehen allen Betriebsarten zur Verfügung. Ausnahme hiervon sind Betriebsartenspezifische Werte, wie z.B. Lokadressen, oder die nicht kompatibel sind, wie z.B. die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit bei SX1-Programmierung (Werte 1 bis 7) und die Höchstgeschwindigkeit der anderen Betriebsarten (Werte 1 bis 127).

3 Einstellmöglichkeiten für SelectRIX-1 Betrieb

3.1 Programmierung unter SX-1

Standard-Werte: Standardeinstellung 18-441

Adresse	0 ... 111	(18)	
Halteabschnitte	1 oder 2	(1)	
Höchstgeschwindigkeit Der Wert 4 entspr. ca. 120 km/h	1 .. 7	(4)	
Beschleunigung	1 .. 7	(4)	
Impulsbreite	1 .. 4	(1)	(= cv 049 / par 053)

Erweiterte Einstellungen: Standardeinstellung 00-424

Vertauschungen (Gleis, Licht, Motor) (nicht Verändern, da Decoder ab Werk richtig eingebaut ist!)	0 .. 7	(4)	(= cv 051 / par 03x)
Aktivierungen:	1 .. 7	(2)	
Anfahrverzögerung 1 Sekunde			nein ja
Funktionsadresse (Lokadr. +1)			
ohne Funktionsadresse:			1 / 3 4 / 6
Taste Horn als F1			
immer eingeschaltet			2 5
ohne Funktionsadresse:			
Taste Licht als F1,			
Taste Horn als F2			7
Regelvariante	1 .. 4	(4)	(= cv 050 / par 052)

Bei den erweiterten Einstellungen kann die Benutzung einer Adresse für Funktionen des Soundgenerators (= Lokadresse +1) festgelegt werden: entweder immer oder nie. Ist die Adresse für Zusatzfunktionen inaktiv, wird entweder die Taste Horn als F1 oder die Taste Licht zusätzlich als F1 und die Taste Horn als F2 an die Soundfunktionen weitergegeben. Ist die Adresse für Zusatzfunktionen aktiv, wird die Taste Horn als F9 weitergegeben.

Für den Betrieb ohne Funktionsadresse können mit einem neuen Verfahren unter SX1 die Tasten Licht und Horn auf andere Funktionstasten umgeleitet werden.

Bitte beachten: Die AFB ist immer eingeschaltet, sowohl in Bremsabschnitten, als auch bei Steuerung über den Fahrregler.

3.2 Funktionen im SelecTRIX-1 Betrieb nach SX1-Programmierung

	Betrieb mit Funktionsadresse (Standard)	Betrieb ohne Funktionsadresse Aktivierungen:	
		1, 3, 4, 6	7
Licht	Taste Licht	Taste Licht	Taste Licht
Betriebsgeräusch	Taste 1	Taste Horn	Taste Licht
Pfeife	Taste 2	-	Taste Horn
Schaffnerpfeiff	Taste 3	-	-
Rangierpfeiff	Taste 4	-	-
Rauchgenerator	Taste 5	-	-
Br18.6 V.2: Bergfahrt ab Vers. 12.019: Bergfahrt bis Vers. 12.018: Führerstandsbeleuchtung	Taste 6	-	-
Rangiergang	Taste 7	-	-
Br18.6 V.2: Talfahrt ab Vers. 12.019: Talfahrt bis Vers.12.018: Fader: Ausblenden Geräusche	Taste 8	-	-
Begrüßungsansage	Taste 9 / Horn	-	-
Bahnhofsansagen	Taste 10	-	-
Geräusch Türen	Taste 11	-	-
Dampf ablassen *	Taste 12	-	-
Kohle schaufeln *	Taste 13	-	-
Br18.6 V.2: - ab Vers. 12.019 : - bis Vers. 12.018: Schüttelrost *	Taste 14	-	-
Br18.6 V.2: Fader: Ausblenden Geräusche ab Vers.12.019: Fader: Ausblenden Geräusche bis Vers. 12.018: Kompressor *	Taste 15	-	-
Br18.6 V.2: Taste Leise ab Vers. 12.019: Taste Leise bis Vers. 12.018: Generator *	Taste 16	-	-
Bremsgeräusch aus	-	-	-
ab Vers. 12.019: Führerstandsbeleuchtung	-	-	-
Feuerbüchse Flackern *	-	-	-
ab Vers. 12.019: Kompressor *	-	-	-
ab Vers. 12.019: Generator *	-	-	-
ab Vers. 12.019: Schüttelrost *	-	-	-
* Die mit Stern markierten Geräusche sind Betriebsnebengeräusche, die sporadisch mit dem Betriebsgeräusch eingeschaltet werden.			
Eine Taste für Bremsgeräusch Aus kann zugeordnet werden.Bei Br18.6 V.2 ist diese Funktion durch eine neue Bremsgeräusch-Technik wirkungslos.			
Die Führerstandsbeleuchtung kann auf Automatik eingestellt werden. Dadurch wird diese eingeschaltet, sobald eine Funktionstaste eingeschaltet wird oder die Lok anfährt. (Ab Vers. 12.019 / Br18.6 V.2 Standard-Einstellung.)			
Eine Taste für Abblendlicht ist, da vorbildwidrig, nicht zugeordnet. Diese Funktion kann aber aktiviert werden.			
Durch SX1 Remapping der Taste Horn bzw. der Taste Licht (zusätzlich) können diesen beiden Tasten bei Betrieb ohne Funktionsadresse und Aktivierungen 1, 3, 4, 6 andere Funktionen zugeordnet werden.			
Die grau unterlegten Funktionen können in dieser Betriebsart nicht benutzt werden, da nur die Tasten F1 bis F8 und die Taste Horn zur Verfügung.			

3.3 Parameter-Programmierung für SX1-Betrieb

4-stellige Lokadresse (Ident)	0000 .. 9999	(1018)
SX1 – Adresse: SX1-Betrieb: 1 .. 111 erforderlich	0/1 .. 111/112	(112)
SX1 – Zusatzfunktionsadresse 1	0 .. 111	(1)
Wirkungsweise Funktionsadresse: 0 / 2 = Relative Funktionsadresse, 1 / 3 = Absolute Funktionsadresse siehe auch: Funktionen im SelecTRIX-1 Betrieb	0 .. 3	(0)
Beschleunigungszeit	0 .. 255	(16)
Bremszeit	0 .. 255	(12)
Höchstgeschwindigkeit Der Wert 117 entspricht ca. 120 Km/h	1 .. 127	(117)
Anfahrverzögerung von FSt '0' auf FSt '1'	0 .. 255	(0)
Halteabschnitte 1- bzw. 2-teilig	0 .. 1	(0)
Kennlinie	0 .. 7	(5)
Regelvariante	0 .. 3	(3)
Impulsbreite	0 .. 3	(0)

Durch eine Programmierung unter SX2 mit Einstellung einer SX1 Adresse (01 .. 111) in Parameter 003 können alle Einstellmöglichkeiten von SX2 ausgenutzt werden, wie z.B.:

- Beschleunigung von Stillstand bis Höchstgeschwindigkeit bis zu 4 Minuten
- Freie Wahl der Funktionsadresse

Durch Rückstellung der SX1 – Adresse in Parameter 3 auf 112 „horcht“ der Decoder nur mehr auf die Identadresse (= Betrieb mit SX2).

Für Parameter-Nummern: siehe Parameter-Programmierung SX2.

3.4 Funktionen im SelecTRIX-1 Betrieb nach Parameter-Programmierung

	Betrieb mit Funktionsadresse		Betrieb ohne Funktionsadresse	
	0 oder 1: F-Adresse immer aktiv	2 oder 3:	0 oder 1: mit SX1 Remapping	2 oder 3:
Licht	Taste Licht	Taste Licht	Taste Licht	Taste Licht
Betriebsgeräusch	Taste 1	Taste Horn	Taste Horn	Taste Licht
Pfeife	Taste 2	-	-	Taste Horn
Schaffnerpfeiff	Taste 3	-	-	-
Rangierpfeiff	Taste 4	-	-	-
Rauchgenerator	Taste 5	-	-	-
Br18.6 V.2: Bergfahrt ab Vers. 12.019: Bergfahrt bis Vers. 12.018: Führerstandsbeleuchtung	Taste 6	-	-	-
Rangiergang	Taste 7	-	-	-
Br18.6 V.2: Talfahrt ab Vers. 12.019: Talfahrt bis Vers.12.018: Fader: Ausblenden Geräusche	Taste 8	-	-	-
Begrüßungsansage	Taste 9 / Horn	-	-	-
Bahnhofsansagen	Taste 10	-	-	-
Geräusch Türen	Taste 11	-	-	-
Dampf ablassen *	Taste 12	-	-	-
Kohle schaufeln *	Taste 13	-	-	-
Br18.6 V.2: - ab Vers. 12.019 :- bis Vers. 12.018: Schüttelrost *	Taste 14	-	-	-
Br18.6 V.2: Fader: Ausblenden Geräusche ab Vers.12.019: Fader: Ausblenden Geräusche bis Vers. 12.018: Kompressor *	Taste 15	-	-	-
Br18.6 V.2: Taste Leise ab Vers. 12.019: Taste Leise bis Vers. 12.018: Generator *	Taste 16	-	-	-
Br18.6 V.2: Kompressor *	Taste 17	-	-	-
Br18.6 V.2: Generator *	Taste 18	-	-	-

Nicht zugeordnete Funktionen:				
Feuerbüchse Flackern *				
Bremsgeräusch aus				
Br18.6 V.2 + ab V.12.019 nicht zugeordnete Funktionen				
Führerstandsbeleuchtung				
Schüttelrost *				
ab V.12.019 nicht zugeordnete Funktionen				
Kompressor *				
Generator *				
Bei Betrieb mit einer zweiten Funktionsadresse stehen über diese die Funktionstasten F9 bis F16 zur Verfügung. Die Taste Horn wird als Taste F17 interpretiert. Die Taste F18 kann nicht verwendet werden.				
* Die mit Stern markierten Geräusche sind Betriebsnebengeräusche, die sporadisch mit dem Betriebsgeräusch eingeschaltet werden.				
Eine Taste für Bremsgeräusch Aus kann zugeordnet werden. Bei Br18.6 V.2 ist diese Funktion durch eine neue Bremsgeräusch-Technik wirkungslos.				
Die Führerstandsbeleuchtung kann auf Automatik eingestellt werden. Dadurch wird diese eingeschaltet, sobald eine Funktionstaste eingeschaltet wird oder die Lok anfährt. (Ab Vers. 12.019 / Br18.6 V.2 Standard-Einstellung.)				
Eine Taste für Abblendlicht ist, da vorbildwidrig, nicht zugeordnet. Diese Funktion kann aber aktiviert werden.				
Durch SX1 Remapping der Taste Horn bzw. der Taste Licht (zusätzlich) können diesen beiden Tasten bei Betrieb ohne Funktionsadresse andere Funktionen zugeordnet werden.				

4 Einstellmöglichkeiten für SelecTRIX-2 Betrieb und DCC Betrieb

4.1 Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten mit SX Parameterprogrammierung

4-stellige Lokadresse (Ident)	0000 .. 9999	(1018)
SX2-Betrieb: muss ungleich 0000 sein		
SX1 – Adresse:	0/1 .. 111/112	(112)
Für SX2-Betrieb mit 127 Fahrstufen: 112		
Für SX2-Betrieb mit 31 Fahrstufen: 000		
Beschleunigungszeit	0 .. 255	(16)
Bremszeit	0 .. 255	(12)
Höchstgeschwindigkeit	1 .. 127	(117)
Der Wert 117 entspricht ca. 120 Km/h		
Anfahrverzögerung von FSt '0' auf FSt '1'	0 .. 255	(0)
Halteabschnitte 1- bzw. 2-teilig	0 .. 1	(0)
Kennlinie	0 .. 7	(5)
Regelvariante	0 .. 3	(3)
Impulsbreite	0 .. 3	(0)

4.2 Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten mit DCC CV Programmierung

kurze Adresse	0 .. 127	(18)
lange Adresse	01 .. 9999	(1018)
Vmin (Mindest-Dauerfahrstufe 14/18 Fst.)	0 .. 15	(2)
Anfahrbeschleunigung	0 .. 255	(16)
Bremsverzögerung	0 .. 255	(12)
Höchstgeschwindigkeit	1 .. 127	(117)
Der Wert 117 entspricht ca. 120 Km/h		
Impulsbreite	0 .. 3	(0)
Regelvariante	0 .. 3	(3)
Kennlinie	0 .. 7	(5)
Anfahrverzögerung FST'0' → FST'1'	0 .. 255	(0)

4.3 Funktionen im Betrieb mit SelecTRIX-2 und DCC (Standardeinstellung)

Licht	Taste Licht
Betriebsgeräusch	Taste 1
Pfeife	Taste 2
Schaffnerpfeiff	Taste 3
Rangierpfeiff	Taste 4
Rauchgenerator	Taste 5
Br18.6 V.2: Bergfahrt ab Vers. 12.019: Bergfahrt bis Vers. 12.018: Führerstandsbeleuchtung	Taste 6
Rangiergang	Taste 7
Br18.6 V.2: Talfahrt ab Vers. 12.019: Talfahrt bis Vers.12.018: Fader: Ausblenden Geräusche	Taste 8
Begrüßungsansage	Taste 9
Bahnhofsansagen	Taste 10
Geräusch Türen	Taste 11
Dampf ablassen *	Taste 12
Kohle schaufeln *	Taste 13
Br18.6 V.2: - ab Vers. 12.019 : - bis Vers. 12.018: Schüttelrost *	Taste 14
Br18.6 V.2: Fader: Ausblenden Geräusche ab Vers.12.019: Fader: Ausblenden Geräusche bis Vers. 12.018: Kompressor *	Taste 15
Br18.6 V.2: Taste Leise ab Vers. 12.019: Taste Leise bis Vers. 12.018: Generator *	Taste 16
Br18.6 V.2: Kompressor *	Taste 17
Br18.6 V.2: Generator *	Taste 18
Bremsgeräusch aus	-
Feuerbüchse Flackern *	-
Br18.6 V.2 + ab V.12.019 nicht zugeordnete Funktionen	
Führerstandsbeleuchtung	-
Schüttelrost *	-
ab V.12.019 nicht zugeordnete Funktionen	
Kompressor *	-
Generator *	-
Bei Betrieb mit SX2 stehen die Funktionstasten ab F17 nicht zur Verfügung.	
* Die mit Stern markierten Geräusche sind Betriebsnebengeräusche, die sporadisch mit dem Betriebsgeräusch eingeschaltet werden.	
Eine Taste für Bremsgeräusch Aus kann zugeordnet werden.Bei Br18.6 V.2 ist diese Funktion durch eine neue Bremsgeräusch-Technik wirkungslos.	
Die Führerstandsbeleuchtung kann auf Automatik eingestellt werden. Dadurch wird diese eingeschaltet, sobald eine Funktionstaste eingeschaltet wird oder die Lok anfährt. (Ab Vers. 12.019 / Br18.6 V.2 Standard-Einstellung.)	
Eine Taste für Abblendlicht ist, da vorbildwidrig, nicht zugeordnet. Diese Funktion kann aber aktiviert werden.	

5 SX Parameter-Programmierung und DCC CV Programmierung

5.1 Übersicht SX Parameter und DCC CV's

par 00x	CV's	Loknummern:		
par 001	-	4-stellige Lokadresse, 10'er / 1'er Stellen	00 .. 99	(18)
par 002	-	4-stellige Lokadresse, 1000 / 100'er Stelle	00 .. 99	(10)
par 003	-	SX1 – Adresse	00/01..111/112	(112)
par 004	-	SX1 – Zusatzfunktionsadresse 1	00 .. 111	(1)
par 005	-	SX1 – Zusatzfunktionsadresse 2	00 .. 111	(0)
par 006	-	Loknummernausgabe (immer 1)	1	(1)
par 007	-	Wirkungsweise Funktionsadresse	0 .. 3	(0)
par 008	-	Verbundadresse, 10'er / 1'er Stellen	00 .. 99	(0)
par 009	-	Verbundadresse, 1000 / 100'er Stelle	00 .. 99	(0)
Beim Schreiben der 4-stelligen Lokadresse wird die Verbundadresse gelöscht.				
-	cv 001	Kurze Lokadresse	0 .. 127	(18)
-	cv 017	Lange Lokadresse, oberes Byte	192 .. 231	(195)
-	cv 018	Lange Lokadresse, unteres Byte Standardeinstellung für Lange Lokadresse (cv 017 und cv 018) ist 1018	0 .. 255	(250)
-	cv 019	Verbundadresse Bei Schreiben Kurze oder Lange Lokadresse wird cv 019 (Verbundadresse) gelöscht.	0 .. 127	(0)
par 01x	CV's	Lokcharakteristik:		
-	cv 002	Mindestdauerfahrstufe (bei 14/28 Fst.)	0 .. 15	(2)
par 011	cv 003	Beschleunigungszeit	0 .. 255	(16)
par 012	cv 004	Bremszeit	0 .. 255	(12)
par 013	cv 005	Höchstgeschwindigkeit Der Wert 117 entspricht ca. 120 Km/h	1 .. 127	(117)
par 014	cv 057	Anfahrspannung	0 .. 15	(0)
par 015	cv 064	Bremszeit bei Nothalt	1 .. 255	(3)
par 016	cv 063	Anfahrverzögerung von FSt '0' auf FSt '1'	0 .. 255	(0)
par 017	cv 060	Geschwindigkeit Analogbetrieb Der Wert 108 entspricht ca. 120 Km/h	0 .. 127	(108)
par 018	cv 061	Rangiergeschwindigkeit Kann nicht verändert werden.	0	(0)
par 019	cv 062	Rangier-Beschleunigungs- / Bremszeit: Rangiergang und -verzögerung (nicht bei SX2 mit 127 Fahrstufen bzw. DCC mit 126 Fahrstufen):	0 .. 15 16 .. 31	(20)
par 02x	CV's	Streckencharakteristik:		
par 021	cv 058	Halteabschnitte 1- bzw. 2-teilig	0 .. 1	(0)
par 022	cv 122	Kriechgeschwindigkeit in 2-tlg Halteabschnitten	0 .. 127	(0)
par 023	cv 123	Bremszeit in Halteabschnitten	0 .. 255	(0)
par 024	cv 124	Zeit Beschleunigungs-Verzögerung in Halteabschnitten	0 .. 127	(0)
par 03x	CV's	Verdrahtung:		
par 031	-----	Vertauschung Gleisanschlüsse	0 / 1	(0)
par 032	=cv051	Vertauschung Motoranschlüsse	0 / 1	(0)
par 033	-----	Vertauschung Lichtanschlüsse	0 / 1	(0)
par 03x	cv 051	Vertauschen der Anschlüsse	0 .. 7	(0)
par 04x	CV's	Systemeinstellungen:		
par 041	-	Systemeinstellung (erfolgt automatisch) 1 = SX1-Betrieb 2 = DCC 4 = wenn par 003 = 112: SX2-Betrieb wenn par 003 = 000: SX2-Betrieb mit 31 Fst wenn par 003 = 1 .. 111: SX1-Betrieb	1/2/4	(1)
par 046	cv 013	Analog Modus F1-F8 Bit 0 (Wert 1): F1 Bit 1 (Wert 2): F2 Bit 2 (Wert 4): F3 Bit 3 (Wert 8): F4 Bit 4 (Wert 16): F5 Bit 5 (Wert 32): F6 Bit 6 (Wert 64): F7 Bit 7 (Wert 128): F8	0 .. 255	(0)

par 04x	CV's	Systemeinstellungen:		
par 047	cv 014	Analog Modus Lv, Lr, F9-F12 Bit 0 (Wert 1): Lv Bit 1 (Wert 2): Lr Bit 2 (Wert 4): F9 Bit 3 (Wert 8): F10 Bit 4 (Wert 16): F11 Bit 5 (Wert 32): F12	0 .. 63	(3) [+1] [+2]
Par 048	cv 021	Modus Mehrfachtraktion F1-F8 Bit 0 (Wert 1): F1 (= Betriebsgeräusch) Bit 1 (Wert 2): F2 Bit 2 (Wert 4): F3 Bit 3 (Wert 8): F4 Bit 4 (Wert 16): F5 (=Rauch) Bit 5 (Wert 32): F6 Bit 6 (Wert 64): F7 (= Rangiergang) Bit 7 (Wert 128): F8	0 .. 255	(81) [+1] [+16] [+64]
Par 049	cv 022	Modus Mehrfachtraktion Lv, Lr, F9-F12, F13-20, F21-28 Bit 0 (Wert 1): Lv Bit 1 (Wert 2): Lr Bit 2 (Wert 4): F9 Bit 3 (Wert 8): F10 Bit 4 (Wert 16): F11 Bit 5 (Wert 32): F12 Bit 6 (Wert 64): SX2: F13 bis F16 / DCC: F13 bis F20 Bit 7 (Wert 128): DCC: F21 bis F28	0 .. 255	(3) [+1] [+2]
-	cv 027	Einstellungen Bremsbetrieb Bit 4 (Wert 16): Bremsen mit gegenpoliger Gleichspannung Bit 5 (Wert 32): Bremsen mit gleichpoliger Gleichspannung	0/16/32/48	(16)
- Par 045 Par 045	cv 029	Einstellungen Bit 0 (Wert 1): Fahrtrichtungsumkehr Bit 1 (Wert 2): 28 bzw. 128 Fahrstufen Bit 2 (Wert 4): autom. Umschaltung analog Bit 5 (Wert 32): Lange Adresse verwenden Bei Schreiben Kurze Lokadresse (CV 001) wird Bit 5 (Wert 32: Lange Adresse verwenden) gelöscht. Bei Schreiben Lange Lokadresse (CV 017 und/oder 018) wird Bit 5 (Wert 32: Lange Adresse verwenden) gesetzt.	0 .. 255	(6) [+2] [+4]
par 05x	CV's	Motormanagement:		
par 051	cv 048	Kennlinie (linear bis durchhängend)	0 .. 7	(5)
par 052	cv 050	Regelvariante	0 .. 3	(3)
par 053	cv 049	Impulsbreite	0 .. 3	(0)
par 054	cv 009	Motor PWM Frequenz	0 .. 3	(0)
par 055	cv 095	Justierung Geschwindigkeit Rückwärts (ab Vers. 12.007) Rückwärts langsamer einstellen Rückwärts = Vorwärts Rückwärts schneller einstellen	0 .. 255 1 .. 127 0 oder 128 129 .. 255	(128)
par 056	cv 056	Motorregelungswerte für Regelvariante 1	0 .. 255	(96)
par 059	cv 059	Zeitlimit für Weiterfahrt mit gleicher Geschwindigkeit bei Stromunterbrechung	0 .. 127	(5) = ca. 0,2 Sek
par 06x	CV's	Funktionszuordnungen:		
par 069	cv 041	Rangiertaste	0 .. 16	(7)
par 071	cv 043	Taste Bergfahrt (ab Vers. 12.18 und Br18.6 V.2)	0 .. 16	(6)
par 072	cv 044	Taste Talfahrt (ab Vers. 12.18 und Br18.6 V.2)	0 .. 16	(8)
par 073	cv 045	Führerstandsbeleuchtung Automatisch ab Vers. 12.019 und Br18.6 V.2: Taste F1 .. F16 bis Vers. 12.018: Führerstandsbeleuchtung aus	0 .. 16 / 31 0 1 .. 16 31	(0) (6)
par 074	cv 046	Abblendlicht Keine Abblendfunktion: Abblenden mit Taste F1 .. F16 Spitzenlicht bei Zugfahrt aufgeblendet und Abblenden mit Taste F1 .. F16:	0 .. 16 / 33 .. 48 0 1 .. 16 33 .. 48	(0)
par 077	cv 114	Zusatzausgang (ab Version 12.007 und Br18.6 V.2)	0 .. 16	(0)
par 078	cv 115	Fader: Ausblenden des Sounds Kein Ausblenden des Sounds: Ausblenden des Sounds mit Taste F1 .. F16: ab Vers. 12.019 und Br18.6 V.2:	0 .. 16 0 1 .. 16	(8) (15)

par 079	cv 116	Taste Leise (ab Version 12.007) Kein Leisefunktion: Sound leiser mit Taste F1 .. F16: ab Vers. 12.019 und Br18.6 V.2:	0 .. 16 0 1 .. 16	(0) (16)
par 08x	CV's	Einstellungen Licht und Lautstärke:		
par 081	cv 052	Helligkeit Spitzenlicht	0 .. 31	(31)
par 082	cv 053	Helligkeit Abblendlicht	0 .. 31	(15)
par 083	cv 054	Helligkeit Führerstandsbeleuchtung	0 .. 31	(31)
par 084	cv 055	Helligkeit Zusatzausgang (ab Version 12.007)	0 .. 31	(31)
par 085	cv 117	Lautstärke Sound	0 .. 255	(200)
par 086	cv 118	Lautstärke Leise (ab Version 12.007 und Br18.6 V.2)	0 .. 255	(160)
par 09x	CV's	Sonderfunktionen:		
par 091	cv 127	SX1-Betrieb ohne F-Adresse: Remapping Taste Horn	0 .. 16	(0)
par 092	cv 128	SX1-Betrieb ohne F-Adresse: Remapping Taste Licht	0 .. 16	(0)
par 093	cv 129	Fahrdynamik 0 : Ohne Fahrdynamik 1 .. 5: Leichte, mittlere, starke Fahrdynamik	0 1 .. 5	 (1)
par 094	cv 130	Überprüfung Soundgenerator auf Werksreset 0 : Keine Überprüfung 1: Wiederherstellen der Einstellungen 2: Zählen der Wiederherstellungen in par 095/cv 131 3: Zählen der Wiederherstellungen und Pfiff	0 .. 3 0 1 2 3	 (3)
par 095	cv 131	Zähler der Wiederherstellungen der Soundeinstellungen	0 .. 255	(0)
par 096	cv 096	Motorsicherung Energie-Sparmodus Ein (ab Vers. 12.007 / Br18.6 V.2)	0 .. 3 4 .. 7	(2)
par 097	cv 097	Anfahrspannung Analog	0 .. 15	(0)
par 098	cv 098	Betriebsmodus Anlagenbetrieb: Vitrinenmodus (Motor wird nicht angesteuert)	0 / 1 0 1	 (0)
par 10x	CV's	Kennzeichnungen:		
par 101	cv 008	Herstellerkennung, nur lesen SX2: Schreiben mit Wert 101: Rücksetzen des Decoders auf Standardeinstellung. DCC: Schreiben mit Wert 8: Rücksetzen des Decoders auf Standardeinstellung. Hierdurch wird auch der Soundgenerator beim nächsten Fahrstrom-Einschalten auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.	53	
par 102	-	Artikelnummer, nur lesen	117	
par 103	cv 007	Versionsnummer, nur lesen	12	
par 104	-	Herstelldatum (Monat/Jahr), nur lesen	x	
par 105	-	Revisionsnummer, nur lesen	x	
par 106	-	Revisionsdatum(Monat/Jahr), nur lesen	x	
par 107	-	Produktionskennung 1, nur lesen	x	
par 108	-	Produktionskennung 2, nur lesen	x	
par 12x	CV's	Loknamen:		
par 120 ... 139	-	Loknamen (20 Zeichen)	Br018.6	
Der Inhalt der Parameter 120 ff (Loknamen) wird bei einem Decoder-Reset nicht verändert.				
par 897ff	CV 897ff	SUSI Schnittstelle:		
par 897 bis 1024 sind für die Programmierung des an die SUSI-Schnittstelle angeschlossenen Soundgenerators vorgesehen.				

5.2 Hauptgleis-Programmierung SX2 und DCC

Die Hauptgleis-Programmierung (**PoM - Programming on the main**) gestattet es, während des laufenden Betriebes alle Parameter und CV's bis auf die Lokadressen und bei SX2 den Loknamen (par 120ff) zu programmieren. Die Hauptgleis-Programmierung ist besonders für Sound (z.B. Lautstärke) wichtig, kann aber auch vorteilhaft sein bei der Optimierung der Fahreigenschaften, da man die Unterschiede sofort erkennt.

Bei erfolgter Hauptgleisprogrammierung blinkt das Spitzen- bzw. Schlusslicht kurz.

6 Soundfunktionen

Parameter / CV 897 bis 1024 sind für das an die SUSI-Schnittstelle angeschlossenen Soundgenerator. Diese Parameter sind für alle Betriebsarten gemeinsam gespeichert. Deshalb wirken Änderungen dieser Parameter in allen Betriebsarten (einschließlich SelecTRIX-1 Betrieb nach SX1 Programmierung). **Eine Programmierung dieser Parameter verändert die Betriebsart des Decoders nicht.**

Parameter / CV für Soundgenerator:	Parameter bzw. CV	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Parameter- / CV-Bereich des Soundgenerators	897	1	1	Kann nicht geändert werden
Soundgenerator:	Parameter bzw. CV	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Hersteller Soundgenerator	900	131		Schreiben Wert 8: Wiederherstellen der Standardeinstellungen
Version	901	xx		
Lautstärke	902	0..255	200	Für die Baugröße N ist eine Lautstärke von 120 bis 240 ausreichend. Die Funktion Fader (Ausblenden des Sounds) verändert diesen Wert. Die Lautstärke wird durch Parameter 085 bzw. CV 117 festgelegt.
Licht (F0) aktiviert Sound x	903	0..255	0	(Licht) *
F1 aktiviert Sound x	904	0..255	255	Betriebsgeräusch
F2 aktiviert Sound x	905	0..255	3	Pfeife
F3 aktiviert Sound x	906	0..255	13	Schaffnerpfeiff
F4 aktiviert Sound x	907	0..255	7	Rangierpfeiff
F5 aktiviert Sound x	908	0..255	2	Rauchgenerator
F6 aktiviert Sound x	909	0..255	0 0	ab V.12.019 und Br18.6 V.2: (Bergfahrt) * bis Vers. 12.018: (Führerstandsbeleuchtung) *
F7 aktiviert Sound x	910	0..255	0	(Rangiergang) *
F8 aktiviert Sound x	911	0..255	0 0	ab V.12.019 und Br18.6 V.2: (Talfahrt) * bis Vers. 12.018: (Ausblenden Geräusche) *
F9 aktiviert Sound x	912	0..255	15	Begrüßungsansage
F10 aktiviert Sound x	913	0..255	248	Bahnhofsansagen
F11 aktiviert Sound x	914	0..255	14	Geräusch Türen
F12 aktiviert Sound x	915	0..255	9	Dampf ablassen
F13 aktiviert Sound x	916	0..255	10 0	Kohle schaufeln Br18.6 V.2: -
F14 aktiviert Sound x	917	0..255	0 0 11	Br18.6 V.2: Kohle schaufeln ab Vers. 12.18:- bis Vers. 12.018: Schüttelrost
F15 aktiviert Sound x	918	0..255	0 8	ab V.12.019 und Br18.6 V.2: (Fader) * bis Vers. 12.018: Kompressor
F16 aktiviert Sound x	919	0..255	0 16	ab V.12.019 und Br18.6 V.2: (Taste Leise) * bis Vers. 12.018: Generator
F17	920	0..255	8	nur bei Br18.6 V.2: Kompressor
F18	921	0..255	16	nur bei Br18.6 V.2: Generator
F19 .. F24	922..927	0..255	0	-
F25	938	0..255	0 / 252	Nicht verändern!
F26	939	0..255	0 / 7	
F27	930	0..255	252	
F28	931	0..255	0 / 7	
Nicht zugeordnete Geräusche bzw. Funktionen	-	-	6 8 16 16 252	Feuerbüchse Flackern ab V.12.019: Kompressor ab V.12.019: Kohle schaufeln ab V.12.019: Schüttelrost Bremsgeräusch aus Wirkungslos bei Br18.6 V.2!
Schwelle Bremsgeräusch Nicht bei Br18.6 V.2: Bei Br18.6 V.2:	935	0..255	105 12	Interne Fahrstufe Einschalten Bremsger.
Min. Dampfusstöße	936	0..255	40	beim Anfahren
Mitte Dampfusstöße	937	0..255	25	bei mittlerer Geschwindigkeit
Max. Dampfusstöße	938	0..255	35	bei Höchstgeschwindigkeit
* Die Funktionen in Klammern sind Funktionen des Fahrzeugdecoders.				


Soundnummern:

Parameter / CV 903 bis 931:	Sound Nummer 0 .. 255	aktiviert den entsprechenden Sound bzw. Funktion
	0	keine Funktion
	2	Rauchgenerator
	3	Pfeife
	6	Feuerbüchse flackern
	7	Rangierpiff
	8	Kompressor *
	9	Dampf ablassen *
	10	Kohle schaufeln *
	11	Schüttelrost (nicht vorbildgerecht) *
	13	Schaffnerpiff
	14	Geräusch Türen
	15	Begrüßungsansage
	16	Generator *
	248	Bahnhofsansagen
	252	Bremsgeräusch aus. Wirkungslos bei Br18.6 V.2!
	255	Betriebsgeräusch der Lok
* Die mit Stern markierten Geräusche sind Betriebs-Nebengeräusche, die sporadisch eingeschaltet werden.		

7 Hinweise


7.1 Interne Fahrstufen relativ zu Fahrregler-Fahrstufen

SelectRIX-1: Das SX-1 Protokoll hat 31 Fahrstufen. Intern hat der Decoder jedoch 127 Fahrstufen, z.B. entspricht die SelectRIX-1 Fahrstufe 4 der internen Fahrstufe 16 und die SelectRIX-1 Fahrstufe 10 der internen Fahrstufe 20. Beim Beschleunigen und beim Bremsen durchläuft der Decoder alle dazwischen liegenden internen Fahrstufen. Von SelectRIX-1 Fahrstufe 4 bis 10 durchläuft der Decoder die internen Fahrstufen 16, 17, 18 usw. bis zu 39 gefolgt von Fahrstufe 40 jeweils mit der für eine interne Fahrstufe berechneten Massensimulation. Selbst beim Aufschalten des Fahrreglers von einer SelectRIX-1 Fahrstufe zur nächsten werden die internen Zwischenfahrstufen mit Massensimulation durchlaufen. Je größer hierbei die Massensimulation ist, desto weicher fährt das Fahrzeug. Bei sehr kleiner Massensimulation sind die Fahrstufensprünge sichtbar, bei entsprechend größeren Massensimulation sind die Fahrstufensprünge nicht mehr wahrnehmbar.

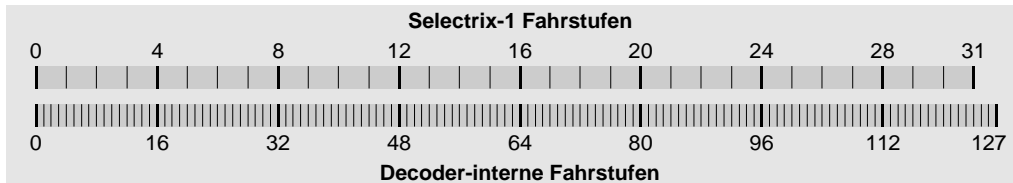



SelectRIX-2: Der Decoder unterstützt bei SX2-Betrieb normalerweise 127 Fahrregler-Fahrstufen, die direkt als interne Fahrstufen verwendet werden (Parameter 003 = 112). Dieser Decoder unterstützt auch eine Variante des SX2-Betriebes, mit der nur 31 Fahrstufen des Fahrreglers ausgenutzt werden (Parameter 003 = 000). Die 31 Fahrregler-Fahrstufen werden hierbei, analog zu SelectRIX-1 Betrieb, in die internen 127 Fahrstufen umgesetzt.

Beim Beschleunigen und beim Bremsen durchläuft der Decoder immer alle dazwischen liegenden Fahrstufen. Je größer die Massensimulation ist, desto weicher fährt das Fahrzeug.

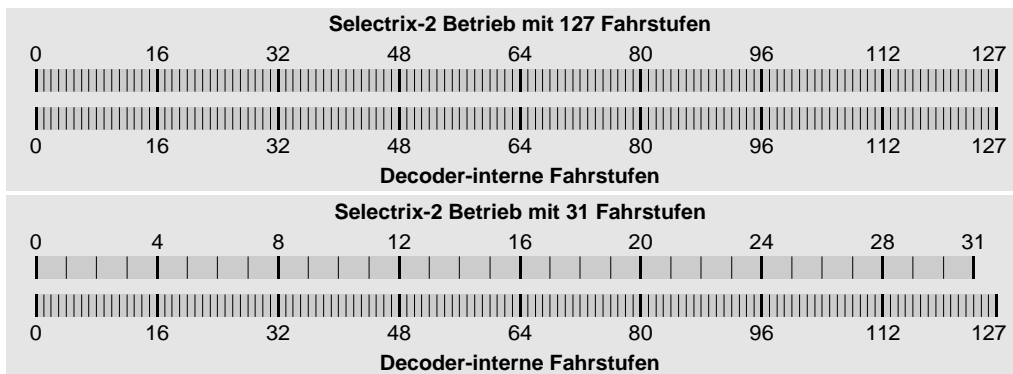

DCC: Der Decoder unterstützt bei DCC-Betrieb 14, 28 und 128 Fahrstufen. Intern hat der Decoder jedoch 127 Fahrstufen, z.B. entspricht bei DCC 28 Fahrstufen die DCC Fahrstufe 5 der internen Fahrstufe 20 und die Fahrstufe 15 der internen Fahrstufe 65. Beim Beschleunigen und beim Bremsen durchläuft der Decoder alle dazwischen liegenden internen Fahrstufen. Von DCC Fahrstufe 5 bis 15 (bei Betrieb mit 28 Fahrstufen) durchläuft der Decoder die internen Fahrstufen 20, 21, 22 usw. bis zu 64 gefolgt von Fahrstufe 65 jeweils mit der für eine interne Fahrstufe berechneten Massensimulation. Selbst beim Aufschalten des Fahrreglers von einer DCC Fahrstufe zur nächsten werden die internen Zwischenfahrstufen mit Massensimulation durchlaufen. Je größer hierbei die Massensimulation ist, desto weicher fährt das Fahrzeug. Bei sehr kleiner Massensimulation sind die Fahrstufensprünge sichtbar, bei entsprechend größerer Massensimulation sind die Fahrstufensprünge nicht mehr wahrnehmbar.

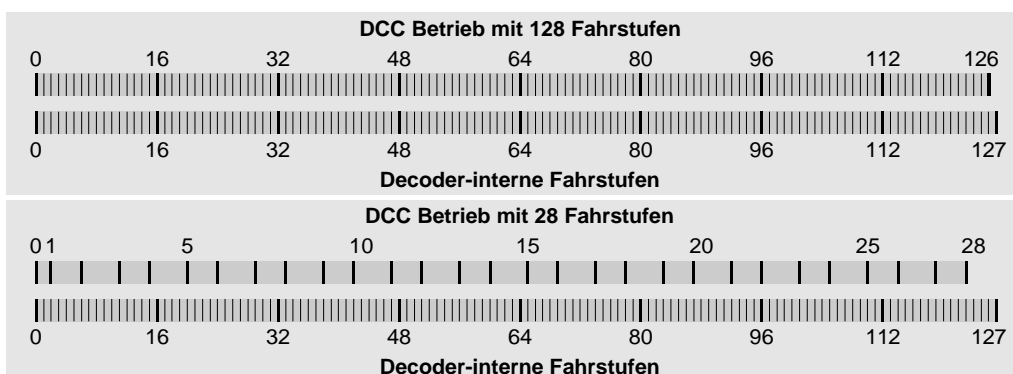

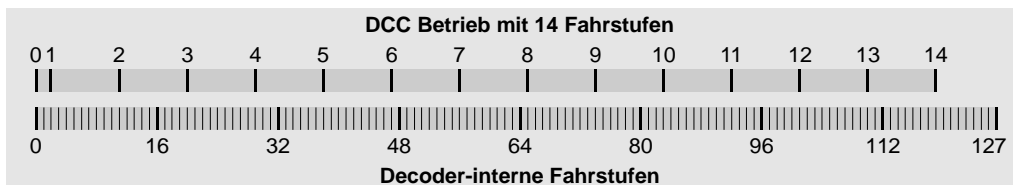

Für den Betrieb mit 14 bzw. 28 DCC-Fahrstufen kann eine Mindestgeschwindigkeit festgelegt werden. Das ist die kleinste interne Dauer-Fahrstufe, die bei DCC-Fahrstufe 1 eingenommen wird (Standardeinstellung 2). Beim Beschleunigen aus dem Stillstand wird auch hier über die interne Fahrstufe 1 bis zu dieser Mindestgeschwindigkeit mit Massensimulation hochgeschaltet; entsprechend auch beim Bremsen.

7.2 Dioden Bremsbetrieb

Der Decoder kennt in allen Betriebsarten einen Bremsbetrieb über einfache Dioden. Hierzu wird die in Fahrtrichtung gesehene rechte Schiene über eine Diode mit der Anode oder die linke Schiene mit der Kathode an die Digitalspannung angeschlossen. Zur Weiterfahrt kann diese Diode über einen Schalter (z.B. im Signal bei Stellung Fahrt frei) überbrückt werden. In der Gegenrichtung wird das Fahrzeug nicht gebremst, d.h. das Fahrzeug fährt durch diesen Signalhalteabschnitt durch. Durch Parameter 021 bzw. CV 59 kann hierfür festgelegt werden, ob die Signalhalteabschnitte der Anlage einteilig oder zweiteilig ausgeführt sind (bei zweiteiligen Halteabschnitten fährt das Fahrzeug mit langsamer Geschwindigkeit durch den Bremsabschnitt bis zum stromlosen Halteabschnitt).

Kriechgeschwindigkeit in 2-teiligen Halteabschnitten: Über Parameter 022 / CV 122 kann die Kriechgeschwindigkeit bis zum stromlosen Abschnitt in 2-teiligen Halteabschnitten eingestellt werden.

Bremszeit in Halteabschnitten: Mit Parameter 023 / CV 123 kann, abweichend zur regulären Bremszeit in Parameter 012 / CV04, die Bremszeit in Halteabschnitten festgelegt werden.

Verzögertes Wiederbeschleunigen: Über Parameter 024 / CV 124) kann die Zeit eingestellt werden, mit der das Wiederbeschleunigen in Halteabschnitten verzögert werden kann. Hierdurch können Überbrückungen durch Wagen mit Stromabnahmeschleifer, die beim Überfahren der Trennstelle zum Bremsabschnitt diese überbrücken und somit ein erneutes Beschleunigen der Lok verursachen, ausgefiltert werden.

7.3 DCC Bremsbetrieb

DCC Bremsbetrieb mit Gleichspannung: Ist die automatische Umschaltung auf Analogbetrieb (CV 29 Bit 2 – Wert 4) ausgeschaltet, kann mit Gleichspannung z.B. bei Halt zeigendem Signal automatisch gebremst werden und in der Gegenrichtung am Signal vorbeigefahren werden. Hierbei kann mit der CV 27 festgelegt werden, ob mit gegenpoliger Gleichspannung oder mit gleichpoliger Gleichspannung gebremst werden soll. Ist keines der beiden dafür zuständigen Bits eingeschaltet, wird in solchen Abschnitten nicht gebremst. Sind beide Bits eingeschaltet, wird in jeder Richtung das Fahrzeug gebremst.

DCC Bremsbetrieb mit einfachen Dioden: Ist bei Betrieb mit DCC die automatische Umschaltung auf Analogbetrieb (CV 29 Bit 2 – Wert 4) eingeschaltet, kann mit einer einfachen, schnellen Diode (Schottky-Diode) ein Signalhalt, wie bei Selectrix, eingeleitet werden.

7.4 Funktionstasten

Taste Licht: Diese Taste schaltet das Spitzen- und ggf. das Schlussignal ein.

Taste Abblendlicht: Diese Taste schaltet das Spitzensignal auf Abblendlicht. Diese Funktion ist allerdings bei diesem Fahrzeug vorbildwidrig, deshalb ist ihr keine Taste zugeordnet. Allerdings kann diese Funktion aktiviert werden, entweder als reine Abblendfunktion oder mit automatischen Abblendlicht im Stillstand bzw. beim Rangieren. Bei Zugfahrt wird dann bei Abfahrt automatisch aufgeblendet, und mit der zugeordneten Taste kann dann während der Fahrt abgeblendet werden.

Taste Führerstandsbeleuchtung: Diese Taste aktiviert die Führerstandsbeleuchtung. Ist keine Taste zugeordnet, wird die Führerstandsbeleuchtung automatisch mit dem Einschalten irgendeiner Funktion (Taste Licht oder eine Funktionstaste) bzw. beim Anfahren eingeschaltet. Sie bleibt solange eingeschaltet, bis das Fahrzeug zum Stillstand kommt und alle Funktionen ausgeschaltet sind.

Taste Zusatzausgang: (Ab Version 12.007 und Br18.6 V.2) Mit dieser Taste kann der Zusatzausgang Aux2 auf der Fahrzeugplatine aktiviert werden. Dieser Ausgang ist über Parameter 084 / CV 055 dimmbar.

Taste Rangiergang: Diese Taste schaltet die Rangierfunktion ein. Hierbei wird bei Betrieb mit SX1, SX2 mit 31 Fahrstufen bzw. DCC mit 28 Fahrstufen und bei entsprechender Einstellung der Rangierverzögerung die internen Fahrstufen halbiert. Hierdurch kann sehr feinfühlig rangiert werden. Ist die Taste Licht Ein, zeigt das Fahrzeug beidseitig das weiße Rangierspitzensignal.

Taste Bergfahrt: (Ab Version 12.019 und Br18.6 V.2) Normalerweise wird das Dampfgeräusch bei gleichmäßiger Fahrt bzw. bei Verringerung der Geschwindigkeit schwächer, da der Lokführer den Regler hierbei reduziert oder ganz schließt. Bei Bergfahrt muss aber eine Dampflok unter Umständen schwerer arbeiten. Hierbei wird gegebenenfalls der Zug langsamer, obwohl der Regler vollständig geöffnet ist. Um dies im Modell auch darstellen zu können, kann mit der Taste Bergfahrt bewirkt werden, dass, solange diese Taste eingeschaltet ist, das Dampfgeräusch bei gleichbleibender Geschwindigkeit und selbst bei Reduzierung der Fahrstufen des Fahrreglers in voller Stärke erhalten bleibt.

Taste Talfahrt: (Ab Version 12.019 und Br18.6 V.2) Normalerweise wird bei Talfahrt das Dampfgeräusch wesentlich schwächer, da der Lokführer hierbei den Regler teilweise oder ganz schließt. Selbst wenn hierbei die Geschwindigkeit zunimmt, ist das Dampfgeräusch gegebenenfalls nur sehr schwach zu hören. Um dies im Modell auch darstellen zu können, kann mit der Taste Talfahrt bewirkt werden, dass, solange diese Taste eingeschaltet ist, das Dampfgeräusch nur sehr schwach zu hören ist, selbst wenn dabei die Fahrstufen des Fahrreglers erhöht werden.

Taste Fader – Ausblenden des gesamten Sounds: Mit dieser Taste kann der gesamte Sound ausgeblendet werden kann. Ist dieser Funktion eine Funktionstaste zugeordnet, bestimmt der Fahrzeugdecoder über Parameter 085 / CV 117 die Lautstärke des Soundgenerators. Ist ihr keine Taste zugeordnet, wird die Lautstärke durch den Lautstärkeparameter des Soundgenerators bestimmt.

Taste Leise: (Ab Version 12.007 und Br18.6 V.2) Hiermit kann, sofern dieser Funktion eine Taste zugeordnet ist, der gesamte Sound entsprechend Parameter 086 / CV 118 während des Betriebes leiser gestellt werden.

Tasten für Sound Funktionen: Siehe Abschnitt 6: Soundfunktionen.

7.5 Mehrfachtraktion

Mehrfachtraktion SX2: Mit den Parameter 008 und 009 kann Fahrzeugen, die als Verbund fahren sollen (Mehrfachtraktion), eine Verbundadresse zugewiesen werden. Alle Fahrzeuge mit derselben Verbundadresse reagieren hinsichtlich Fahrtrichtung und Geschwindigkeit auf den Fahrregler, der auf diese Adresse eingestellt ist. Funktionen, die über Funktionstasten geschaltet werden, können über Parameter 048 und 049 / CV 021 und 022 entweder der Verbundadresse oder der „normalen“ Lokadresse zugewiesen werden.

POM-Befehle (Hauptgleisprogrammierung) werden immer über die „normale“ Lokadresse an den Decoder weitergegeben.

Mehrfachtraktion DCC: Mit der CV 019 kann Fahrzeugen, die als Verbund fahren sollen (Mehrfachtraktion), eine Verbundadresse zugewiesen werden. Alle Fahrzeuge mit derselben Verbundadresse reagieren hinsichtlich Fahrtrichtung und Geschwindigkeit auf den Fahrregler, der auf diese Adresse eingestellt ist. Funktionen, die über Funktionstasten geschaltet werden, können über CV 021 und 022 entweder der Verbundadresse oder der „normalen“ Lokadresse zugewiesen werden.

POM-Befehle (Hauptgleisprogrammierung) werden immer über die „normale“, aktive Lokadresse (kurze oder lange Lokadresse) an den Decoder weitergegeben.

Bitte beachten: bei DCC ist die Verbundadresse immer eine kurze (7-Bit) Adresse.

Verbundadresse SX2: Bei SX2 kann über Parameter 008 und 009 einem Fahrzeug eine Verbundadresse zugeordnet werden. Wird die 4-stellige Lokadresse neu geschrieben oder geändert, wird die Verbundadresse gelöscht. Die Verbundadresse kann sowohl über Programmiergleisprogrammierung als auch über Hauptgleisprogrammierung eingegeben werden. Allerdings ist bei der Hauptgleisprogrammierung zu beachten, dass die Verbundadresse erst gültig ist, wenn beide Parameter (sowohl 008 als auch 009) auf den gewünschten Wert gesetzt wurden. Dabei ist die Reihenfolge egal. Die Verbundadresse kann über POM durch Eingabe einer ungültigen Zahl (größer 99) in einen der beiden Parameter gelöscht werden. Bei Programmiergleisprogrammierung müssen beide Parameter auf 0 gesetzt werden.

Fahrtrichtungsumkehr SX2: Nicht alle Fahrzeuge, die in einem Verbund fahren sollen, müssen mit z.B. Führerstand I in die selbe Richtung fahren. Soll z.B. eine Dampflok in Fahrtrichtung vorwärts mit der Rauchkammer voraus und eine andere in derselben Richtung mit dem Tender voraus fahren, kann vor dem Eingeben der Verbundadresse mit POM die Fahrtrichtung der Lok gewechselt werden. Dieser Fahrtrichtungswechsel wird in Parameter 045 / CV 029, Bit 0 dauerhaft gespeichert, sodass die eine Lok bei Fahrtrichtung vorwärts mit der Rauchkammer voraus fährt, während die andere Lok bei Fahrtrichtung vorwärts eigentlich rückwärts fährt. Wird über POM die Verbundadresse gelöscht, wird die Fahrtrichtungsumkehr ebenfalls gelöscht. Bei Programmierung der Verbundadresse mit Programmiergleisprogrammierung kann der Parameter 045 (Wert 0 oder 1=Fahrtrichtungsumkehr) explizit gesetzt werden. Beim Löschen der Verbundadresse mit Programmiergleisprogrammierung muss der Parameter 045 explizit gelöscht werden.

Verbundadresse DCC: Bei DCC kann über CV 019 einem Fahrzeug eine Verbundadresse zugeordnet werden. Wird die kurze oder die lange Lokadresse neu geschrieben oder geändert, wird die Verbundadresse gelöscht. Die Verbundadresse kann sowohl über Programmiergleisprogrammierung als auch über Hauptgleisprogrammierung eingegeben werden. Die Verbundadresse kann über POM durch Eingabe des Wertes 0 gelöscht werden.

Fahrtrichtungsumkehr DCC: Nicht alle Fahrzeuge, die in einem Verbund fahren sollen, müssen mit z.B. Führerstand I in die selbe Richtung fahren. Soll z.B. eine Dampflok in Fahrtrichtung vorwärts mit der Rauchkammer voraus und eine andere in derselben Richtung mit dem Tender voraus fahren, kann beim Eingeben der Verbundadresse die Fahrtrichtung der Lok durch Eingabe der Verbundadresse +128 gewechselt werden. Der Fahrtrichtungswechsel wird beim Löschen der Verbundadresse wieder aufgehoben werden.

Alternativ kann auch in CV 029 Bit 0 die Fahrtrichtungsumkehr aktiviert werden. Allerdings muss, wenn die Verbundadresse gelöscht wird, auch diese Fahrtrichtungsumkehr in CV 029 Bit 0 explizit gelöscht werden.

Funktionstasten-Zuordnung: Bei Mehrfachtraktion können über die Parameter 048 und 049 / CV 021 und 022 die Funktionstasten entweder den Fahrinformationen der Verbundadresse (das ist die Adresse, mit der alle Loks einer Mehrfachtraktion gefahren werden - siehe Parameter 008 und 009 / CV 019)) zugeordnet werden oder der jeweiligen „normalen“ Adresse der jeweiligen Lok (Parameter 001 und 002 / CV 001 bzw. CV 017 und 018).

Dadurch können die Funktionen einzelner Tasten, die bei allen Fahrzeugen der Mehrfachtraktion gleichzeitig geschaltet werden sollen, über den Fahrregler der Mehrfachtraktion ausgelöst werden, während bestimmte individuelle Funktionen einzelner Fahrzeuge in der Mehrfachtraktion durch Funktionstasten eines Fahrreglers der jeweiligen Lokadresse ausgelöst werden können.

Der Parameter 049 / CV 122 wurde erweitert, dass die Funktionstasten F13 bis F16 bzw. bei DCC F13 bis F20 und F21 bis F28 in Gruppen der Mehrfachtraktion zugeordnet werden können.

7.6 Fahrdynamik

Dieser Decoder hat die Möglichkeit einer einstellbaren Fahrdynamik. Normalerweise beschleunigt ein Decoder linear über alle Fahrstufen. Die Geschwindigkeit der Lok in den einzelnen Fahrstufen ist allerdings progressiv, wodurch das Fahren und Rangieren in den niedrigen Fahrstufen weicher ist, als mit einer linearen Geschwindigkeitskurve.

Hierdurch ist allerdings bei einer linearen Beschleunigung der Geschwindigkeitszuwachs je Zeiteinheit in den höheren Fahrstufen je Fahrstufe größer als in den unteren Fahrstufen. Dabei müsste der Geschwindigkeitszuwachs mit zunehmender Geschwindigkeit abnehmen, da, je höher die Geschwindigkeit ist, desto weniger Energie steht für die Beschleunigung zur Verfügung bis zu dem Punkt, an dem die Lok mit ihrem Zug nicht mehr beschleunigen kann.

Mit **Parameter 093 / CV 129** kann die Fahrdynamik eingestellt werden. Hierbei wird das Anfahren der Lok weicher und in den höheren Fahrstufen wird die Geschwindigkeitszunahme je Zeiteinheit immer geringer.

Ähnliches gilt auch für das Abbremsen. Wenn ein Zug bei z.B. 120 km/h abgebremst wird, kann die Bewegungsenergie durch die vorhandene Bremskraft nicht so schnell abgebaut werden, als bei geringerer Geschwindigkeit. Deshalb wird diese Beschleunigungskurve mit Fahrdynamik auch beim Bremsen wirksam.

7.7 Remapping der Tasten Licht und Horn für Betrieb ohne Funktionsadresse

SX1-Betrieb nach Parameterprogrammierung:

Bei SX1-Betrieb ohne Funktionsadresse steht, außer der Taste Licht, nur eine Funktionstaste, die Taste Horn als Taste F1, zur Verfügung.

Für den SX1-Betrieb nach Parameterprogrammierung kann der Taste Horn eine Funktion zugeordnet werden. Um aber zwei Funktionen aktivieren zu können zu können – eine zusätzlich mit der Taste Licht und eine zweite über die Taste Horn, gibt es die Möglichkeit über die Parameter 091 und 092 diese Tasten auf die gewünschten Funktionen umzuleiten. Diese Tasten-Umleitung ist auch bei Betrieb mit SX1 nach SX1-Programmierung wirksam.

SX1-Betrieb nach SX1-Programmierung:

Bei SX1-Betrieb ohne Funktionsadresse steht, außer der Taste Licht, nur eine Funktionstaste, die Taste Horn als Taste F1, zur Verfügung. Um aber wenigstens zwei Funktionen aktivieren zu können zu können, gibt es die Möglichkeit über die Erweiterten Einstellungen die Taste Licht zusätzlich als Taste F1 und die Taste Horn als F2 zu aktivieren.

Es gibt zwar die Möglichkeit, die Tastenzuordnungen zu ändern, dies kann aber nur über SX-Parameterprogrammierung bzw. DCC CV-Programmierung vorgenommen werden.

Damit auch reine SX1-Benutzer wenigstens zwei Funktionen ihrer Wahl benutzen können wurde ein Remapping-Verfahren entwickelt, mit dem die Taste Licht zusätzlich wahlfrei als eine der Funktionstasten F1 bis F16 und die Taste Horn wahlfrei als eine der Funktionstasten F1 bis F16 verwendet werden können.

Dieses Verfahren besteht aus folgenden Schritten:

- Fahrregler in Programmiermodus setzen.
- Falls der Decoder nicht in der Betriebsart SX1 nach SX1-Programmierung ist, müssen zuerst die Standard-Parameter für den SX1-Betrieb (Lokadresse, Geschwindigkeit usw.) ausgelesen und wieder in den Decoder programmiert werden.
- Die Erweiterten Einstellungen des Fahrzeugdecoders auslesen.

- Die erweiterten Einstellungen ggf. mit gewünschten Änderungen zurückschreiben.
- Programmiermodus verlassen.
- Fahrstrom einschalten.
- Einen Fahrregler auf Adresse 0 einstellen.
- Für die Zuordnung der Taste Horn:
 - Den Fahrregler auf die Fahrstufe 1 bis 16 entsprechend der gewünschten Funktionstaste einstellen.
 - Die Taste Horn am Fahrregler einschalten (die Taste Licht darf nicht eingeschaltet sein). Damit wird die eingestellte Fahrstufe für die Zuordnung der Taste Horn im Decoder gespeichert.
 - Die Taste Horn am Fahrregler ausschalten.
- Für die Zuordnung der Taste Licht:
 - Den Fahrregler auf die Fahrstufe 1 bis 16 entsprechend der gewünschten Funktionstaste einstellen.
 - Die Taste Licht am Fahrregler einschalten (die Taste Horn muss hierfür ausgeschaltet sein). Damit wird die eingestellte Fahrstufe für die Zuordnung der Taste Licht im Decoder gespeichert.
 - Die Taste Licht am Fahrregler ausschalten.
- Fahrstrom ausschalten. Zur Sicherheit die Tasten Licht und Horn ausschalten und den Fahrregler auf Fahrstufe 0 stellen.
- Fahrregler wieder in Programmiermodus setzen.
- Die Standard-Parameter für den SX1-Betrieb (Lokadresse, Geschwindigkeit usw.) wieder in den Decoder programmieren.
- Programmiermodus verlassen.

Die vorgenommene Einstellung ist jetzt wirksam. Sie können mit SX1 nicht ausgelesen werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, diese Einstellungen mit SX-Parameterprogrammierung / DCC CV-Programmierung mit den Parameter 091 / CV 127 (Zuordnung Taste Horn) bzw. Parameter 092 / CV 128 (Zuordnung Taste Licht) auszulesen und auch ggf. zu ändern.

7.8 Wiederherstellung der Soundgenerator Einstellungen (ab Version 12.006)

Bei einigen Fahrzeugen kann es durch viele kurze Stromunterbrechungen fälschlicherweise zu einem Werksreset der Einstellungen des Soundgenerators kommen. Dadurch stimmen die Einstellungen der Soundfunktionen nicht mehr mit den Standardeinstellungen bzw. den vom Benutzer geänderten Einstellungen überein. Wird vom Fahrzeugdecoder ein Werksreset des Soundgenerators festgestellt, werden die Standardeinstellungen und die im Fahrzeugdecoder abgespeicherten Änderungen der Soundeinstellungen wieder hergestellt.

Hierfür können in Parameter 094 / CV 130 folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Wert 0: Kein Erkennen von Werksreset im Soundgenerator.
- Wert 1: Überprüfung Soundgenerator auf Werksreset und Wiederherstellen der Standardeinstellungen überlagert von den vom Benutzer vorgenommenen Sound-Einstellungen.
- Wert 2: Wie Wert 1, jedoch werden bei dieser Einstellung die Anzahl der Wiederherstellungen in Parameter 095 / CV 131 mitgezählt.
- Wert 3: Wie Wert 2, jedoch ertönt nach einem festgestellten Werksreset und der Wiederherstellung der Sound-Einstellungen ein Pfiff.

Die Anzahl der vorgenommenen Wiederherstellungen der Soundeinstellungen kann in Parameter 095 / CV 131 ausgelesen werden. Bei Bedarf kann dieser Zähler auf 0 zurückgesetzt werden.

7.9 DC Gleichstrombetrieb (Analog)

Funktionen bei Gleichstrombetrieb:

Bei Betrieb mit einem konventionellen Gleichstromgerät ist standardmäßig nur der weiße Lichtwechsel eingeschaltet.

Allerdings können mit SX-Parameterprogrammierung oder mit DCC CV-Programmierung weitere Funktionen aktiviert werden. Die aktivierbaren Funktionen sind:

- Weißes Spitzensignal
- Rangierspitzensignal (beidseitig weißes Spitzensignal)


Außerdem können mit diesen Einstellmethoden die Höchstgeschwindigkeit und, in Grenzen, die Anfahrspannung bei Analogbetrieb verändert werden.

Die Soundfunktionen bei Fahrzeugen mit Soundgenerator können im Gleichstrombetrieb nicht aktiviert werden.

8 Decoderausführungen

Den Trix mtc14 Decoder gibt es in zwei Ausführungen:


Der Decoder Trix 66840: Das ist eine Ausführung mit der **Bestückungsseite nach oben** (diese Ausführung ist in neueren Fahrzeugen ab Werk eingebaut)

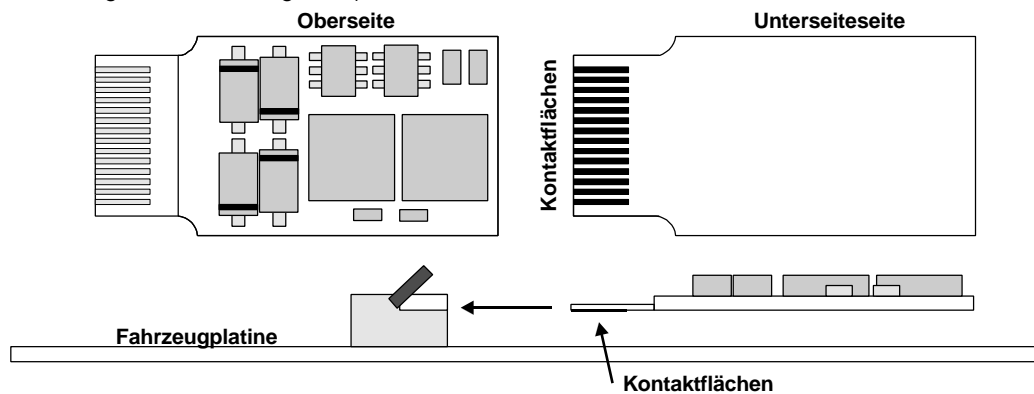

Die Kennungen dieser Decoderausführung sind:

- ab Hersteller: Hersteller = 131, Artikelnummer = 141,
- Hersteller = 53, Artikelnummer 14 (RMX997-C),
- aktualisiert: Hersteller = 53, Artikelnummer 131 (RMX_Mtx103-S).

Eine Ausführung mit der **Bestückungsseite nach unten** (diese Ausführung ist u.U. in einigen Fahrzeugen ab Werk eingebaut):

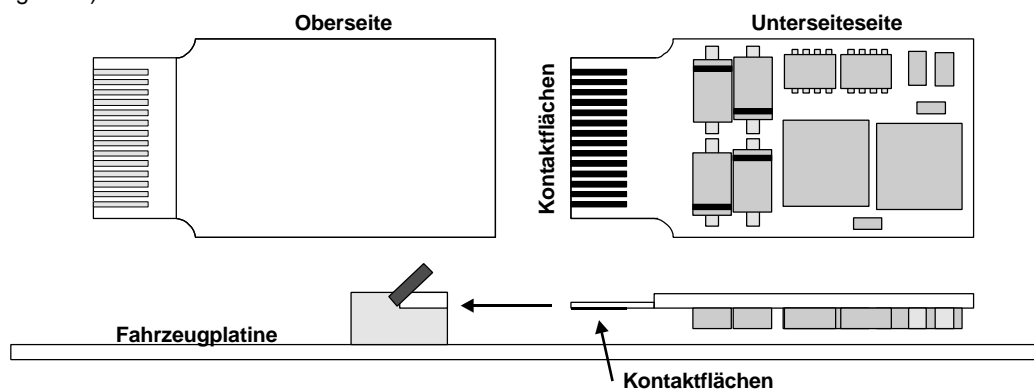

Die Kennungen dieser Decoderausführung sind:

- ab Hersteller: Hersteller = 131, Artikelnummer = 140,
- Hersteller = 53, Artikelnummer 13 (RMX997-C0).

Der Funktionsumfang und die Leistungsdaten beider Ausführungen sind zwar genau gleich, jedoch ist konstruktionsbedingt ein geringer Unterschied in der internen Zuordnung zwischen bestimmten Bauteilen. Wegen dieses Unterschiedes sind zwei Aktualisierungen erforderlich: RMX-Mtx103-S für die Ausführung mit den Bauteilen oben bzw. RMX-Mtx103-S0 für die Ausführung mit den Bauteilen unten. Bei der Aktualisierung ist darauf zu achten, dass der jeweilige korrekte Microcode in den Decoder geladen wird.

Für diese Decoderausführung kann, falls erforderlich, die Aktualisierung RMX-Mtx103-S0 erstellt werden.

Anhang: Änderungen

- Vers. 12.003: Erste Ausführung dieses Microcodes.
- Vers. 12.006: Überprüfung Soundgenerator auf Werksreset.
- Vers. 12.007: Neu : Taste Sound Leise.
Neu: Geschwindigkeit Rückwärts justierbar.
Neu: Zusatzausgang auf Fahrzeugplatine schaltbar.
- Vers. 12.018: Optische Rückmeldung bei Hauptgleisprogrammierung.
- Vers. 12.019: Neu: Tasten Bergfahrt und Talfahrt.
- Vers. 12.021: Analogbetrieb: Korrektur der Analogerkennung.
- Vers. 12.022: Neu: Br18.6 V.2 mit neuer Technik für das Einschalten des Bremsgeräusches.

Aktualisierung und Datenblatt:

H. Maile, E38438 El Amparo, www.maile.es, Email: heinrichmaile@yahoo.de
in Zusammenarbeit mit MDVR Rautenhaus Digital Vertrieb, D-47877 Willich

RMX_Mtx018-6-S_Datenblatt

(V12-06/05.2020)

SelecTRIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, D-73033 Göppingen

[Zurück](#) [Drucken](#)