

**MINITRIX** **Decoder Aktualisierung** **16271**  
**und Betriebsanleitung** **16273**  
**16274**

**für Minitrix**  
**Br217: 16271, 16273 und 16275**  
**bzw. V162: 16274**  
**Diesellok Digital mit Sound**  
**für Systeme SelecTRIX<sup>®</sup> 1, SX2, DCC und DC**

**Betriebsanleitung für SelecTRIX-1 Betrieb mit**  
**Adressdynamik und Parameter-Programmierung**

**Beschreibung**

Diese Betriebsanleitungen gilt für alle Minitrix Dieselloks mit Sound Br217 mit mtc14 Schnittstelle, ab Werk eingebautem mtc14 Decoder und mit Soundgenerator.

Sie beschreibt die Funktionen und Einstellmöglichkeiten für SelecTRIX-1 Betrieb mit Adressdynamik. Alle Funktionen und Einstellungen, die den Fahrzeugsound betreffen, gelten nur für Fahrzeuge mit ab Werk eingebautem Soundgenerator.

Da diese Funktion erst durch diese Aktualisierung zur Verfügung steht, sind keine Verbesserungen bzw. Erweiterungen gekennzeichnet.

**Funktionsübersicht SelecTRIX-1 Betrieb mit Adressdynamik**

**Decodereinstellung über**

Parameterprogrammierung für SX1 Adressdynamik

**SX1 Programmierung,**  
**Parameter-Programmierung für SX1,**  
**Parameter-Programmierung für SX2 bzw.**  
**DCC CV-Programmierung:**  
**siehe separate Betriebsanleitungen**

**Elektronische Decoder-Einstellung (Programmierung)**

Programmiergleis-Programmierung  
Hauptgleis-Programmierung für Adressdynamik

**Einstellungen Parameter-Programmierung:**

Systemart : SX1, Parameter  
Lok- und Funktionsadressen zugeordnet durch Adressdynamik  
Höchstgeschwindigkeit in Stufen von ca. 1% einstellbar  
Beschleunigungszeit max. 4 Minuten bis zur Höchstgeschwindigkeit  
Bremszeit separat einstellbar  
Remapping der F-Taste für Führerstandsbeleuchtung  
Impulsbreite (Impulsdauer) und Variante der Motorregelung verbessert  
Anfahrverzögerung bis ca. 4 Sekunden einstellbar  
Anfahrverzögerung wahlweise durch Soundgenerator bestimmt (variable Zeit)  
Rangierverzögerung und/oder Rangiergang  
Festlegen 140 km/h oder 100 km/h als Standard  
Einstellbare Schnellbremse / Nothalt  
Fahrtrichtungsumkehr  
Einstellungen für Fahrdynamik  
Einstellungen für Sounddynamik  
Soundgenerator-Funktionen: Werden bei der Aktualisierung an die Funktionstastenzuordnung angepasst.

### Betriebsfunktionen:

Licht ein-/ausschalten  
Spitzen- / Schlusslicht einseitig oder beidseitig durch F-Taste abschaltbar  
Sound-Modul Betriebsgeräusch über Taste Horn  
Alle Soundfunktionen verfügbar bei Betrieb mit Funktionsadresse  
Weiches Ausblenden des Sounds (Fader)  
Taste Sound Leise (ab Vers. 12.007)  
Weiches Anfahren und vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit  
Anfahrverzögerung wahlweise mit fester Zeit oder variabel über Soundgenerator  
Rangiertaste mit beidseitigem Rangierspitzensignal  
Vmax durch F-Taste umschaltbar zwischen 140 km/h und 100 km/h  
Nothalt durch Fahrtrichtungswechsel  
Führerstandsbeleuchtung wird nach Abfahrt abgeschaltet  
Einstellbare Fahrdynamik  
Einstellbare Sounddynamik  
Bremsbetrieb mit einfachen Bremsdioden

### Werkseitige Einstellung (siehe Inbetriebnahme):

Werkseitig auf Betrieb mit SX1 nach SX1-Programmierung eingestellt.


## Betrieb

**Anwahl der Lok:** Die Lok wird über ihre 4-stellige Lokadresse (eingestellt mit Parameter 001 und 002) am Fahrregler ausgewählt. Hierzu ist ein Fahrregler und eine Zentraleinheit erforderlich, die das SelectRIX-1 Protokoll mit Adressdynamik unterstützt. Die Zentraleinheit ordnet der Lok eine SelectRIX-1 Adresse und ggf. auch eine Funktionsadresse zu.

**Adresse für Zusatzfunktionen:** Der Decoder unterstützt in diesem Betriebsmodus das Ein-/Ausschalten des Spitzenlichts, Zusatzfunktionen und Soundfunktionen. Wurde keine Zusatzfunktionsadresse zugeordnet, kann über die Taste Horn des Fahrreglers nur das Betriebsgeräusch (in der Standardeinstellung über die Taste F1 / Taste Horn) eingeschaltet werden. Um die anderen Funktionen jedoch benutzen zu können, muss eine Zusatzfunktionsadresse zugeordnet werden. Mit den Funktionstasten am Fahrregler können dann die zusätzlichen Funktionen geschaltet werden. Über die Funktionszuordnung können den Zusatzfunktionen ggf. andere Tasten zugeordnet werden.

**Beschleunigungs- und Bremszeit:** Bei dieser Lok kann die interne Massensimulation für Beschleunigen und Bremsen auf bis über 250 Sekunden vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit und umgekehrt eingestellt werden. Auf Modellbahnen muss wegen der wesentlich kürzeren Strecken eine kurze Verzögerungszeit eingestellt werden. In der Regel ist eine Verzögerungszeit von 15 bis 30 Sekunden bis zur Höchstgeschwindigkeit eine gute Wahl. Hierbei gilt: je größer die Massensimulation, desto vorbildgetreuer fährt ein Fahrzeug.

**Fahrstufen:** Das SelectRIX-1 Protokoll hat 31 Fahrstufen. Intern hat der Decoder jedoch 127 Fahrstufen, z.B. entspricht die SelectRIX-1 Fahrstufe 4 der internen Fahrstufe 16 und die SelectRIX-1 Fahrstufe 10 der internen Fahrstufe 20. Beim Beschleunigen und beim Bremsen durchläuft der Decoder alle dazwischen liegenden internen Fahrstufen. Von SelectRIX-1 Fahrstufe 4 bis 10 durchläuft der Decoder die internen Fahrstufen 16, 17, 18 usw. bis zu 39 gefolgt von Fahrstufe 40 jeweils mit der für eine interne Fahrstufe berechneten Massensimulation. Selbst beim Aufschalten des Fahrreglers von einer SelectRIX-1 Fahrstufe zur nächsten werden die internen Zwischenfahrstufen mit Massensimulation durchlaufen. Je größer hierbei die Massensimulation ist, desto weicher fährt das Fahrzeug. Bei sehr kleiner Massensimulation sind die Fahrstufensprünge sichtbar, bei entsprechend größeren Massensimulation sind die Fahrstufensprünge nicht mehr wahrnehmbar.

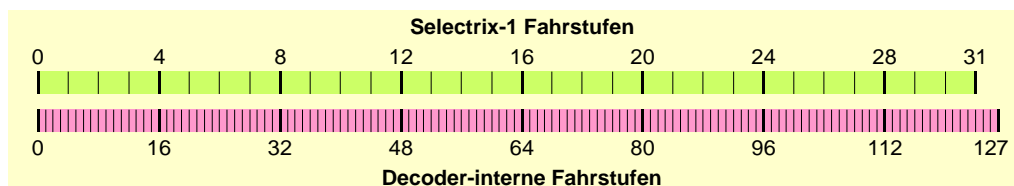

**Nothalt:** Bei großer Massensimulation kann es vorkommen, dass man nicht rechtzeitig bremst. Um einen Unfall zu verhindern besitzt der Decoder eine Schnellbremse (Nothalt), der durch einen Fahrtrichtungswechsel eingeleitet werden kann. Hierfür kann bei der Parameter-Programmierung die Massensimulation bei Nothalt eingestellt werden.

**Rangieren:** Beim Rangieren möchte man die Lok mit geringer Massensimulation kontrollieren können. Hierzu kann in den Parametern eine Rangier-Massensimulation eingestellt werden. Hierbei wird auf die langsamere der Geschwindigkeiten, die mit dem Parameter für die Höchstgeschwindigkeit 1 und Höchstgeschwindigkeit 2 verwendet. Bei SX1-Betrieb (31 Fahrstufen) werden, je nach Einstellung des Parameters für die Rangierverzögerung, die internen Fahrstufen halbiert, wodurch ein sehr feinfühliges Rangieren möglich

## Funktionen und Tasten-Zuordnung

217-014:	217-001:	V162-001:	Betrieb ohne Funktionsadresse	Betrieb mit Funktionsadresse
Licht			Taste Licht	Taste Licht
Betriebsgeräusch			Taste Horn ^	Taste 1
Horn 1 (hoch)			-	Taste 2
Schnell- / Langsamgang			-	Taste 3
Rangiergang			-	Taste 4
Schlussignal			-	Taste 5
Spitzen-/Schlussignal Führerstand II aus			-	Taste 6
Führerstandsbeleuchtung **			Taste Licht	Taste 7
Spitzen-/Schlussignal Führerstand I aus			-	Taste 8
Schaffnerpfeif			-	Taste 9 / Horn
Kompressor	Ansage "Einsteigen"		-	Taste 10
-	Ansage "Vorsicht"		-	Taste 11
Hilfsdiesel			-	Taste 12
Bremsgeräusch aus		Glocke	-	Taste 13
Horn 2 (tief)			-	Taste 14
Fader (Ausblenden der Geräusche)			-	Taste 15
Sound Leise (ab Vers. 12.007)			-	Taste 16
-	Sanden		-	Taste 17
-	Horn tief		-	Taste 18
-	Horn alternativ kurz		-	Taste 19
-	Horn alternativ		-	Taste 20
-	Geräusch Türen schließen		-	Taste 21
-	Ansage: "Beachten Sie..."		-	Taste 22
-	Kompressor (autom.)		-	Taste 23
-	Bremsgeräusch aus		-	Taste 24
Die Tasten 17 .. 24 stehen in dieser Betriebsart nicht zur Verfügung.				
Bei Betrieb mit einer zweiten Funktionsadresse stehen über diese die Funktionstasten F9 bis F16 zur Verfügung. Hierbei wird die Taste Horn als Taste F17 interpretiert.				
** Die Führerstandsbeleuchtung wird bei Zugfahrt nach Abfahrt abgeschaltet und erst wieder bei Stillstand eingeschaltet. Sie wird nur in Verbindung mit dem Spitzenlicht eingeschaltet.				
^ Die Tasten Licht und Horn können für den Betrieb ohne Funktionsadresse durch ein Remapping-Verfahren über Parameter 091 und 092 auf andere Funktionstasten umgeleitet werden.				
Eine Taste für Abblendlicht ist, da vorbildwidrig, nicht zugeordnet. Diese Funktion kann aber aktiviert werden.				
Ist der Funktion Schlussignal keine Taste zugeordnet, wird dieses mit dem Spitzenlicht eingeschaltet. Durch die Funktion Spitzen-/Schlusslicht abschalten kann das Schlusslicht zugleichzeitig abgeschaltet werden.				

Diese Zuordnungen gelten nur mit der Standardeinstellung der Funktionen und des Soundgenerators.

## Inbetriebnahme und Einstellung des Fahrzeuges

Der Decoder ist ab Werk für den Betrieb mit SX1 nach SX1-Programmierung eingestellt. Für den Betrieb mit SX1 Adressdynamik muss die 4-stellige Loknummer (Parameter 001 und 002) des Decoders einmal mit der Parameter-Programmiermethode programmiert werden. Das Ändern anderer Einstellwerte verändert die Systembetriebsart nicht.

Alle Parameter bzw. Decoder-Einstellungen sind optimal für die Lok eingestellt und müssen normalerweise nicht verändert werden.

Die Lok ist nach Einstellen der gewünschten Lokadresse in Parameter 001 und 002 betriebsbereit für Adressdynamik. Die Soundfunktionen können über die Funktionstasten, sofern für diese Lok bei der Definition für Adressdynamik eine Funktionsadresse angefordert wurde, benutzt werden. Nach ersten Tests können Sie gegebenenfalls die Einstellwerte der Lok über die Parameter-Programmierung anpassen.

## Einstellung des Decoders mit der Parameter-Programmiermethode

Die Parameter-Methode dient der Einstellung der Kennwerte des Decoders.

Diese Programmiermethode ist nur bei SelecTRIX-Geräten einer neuen Generation, z.B. Geräte mit Adressdynamik, SelecTRIX-Geräten, die auch das Datenformat SX2 beherrschen, oder in Verbindung mit einem Zusatzadapter von D&H (X-PROG) möglich.

**Zur Beachtung:** Beim Einstellen des Decoders wird die System-Betriebsart des Decoders entsprechend der verwendeten Methode automatisch eingestellt. Die jeweils verwendete Methode der Decoderprogrammierung beim Schreiben einer Lokadresse bestimmt die Betriebsart. Beim Schreiben anderer Werte wird die Betriebsart nicht verändert. Lesen der Decodereinstellungen, auch der Lokadressen, verändert die Betriebsart nicht, mit Ausnahme SelectRIX-1 Lesen der erweiterten Kennwerte, da hierbei der Decoder intern umprogrammiert werden muss.

Die Parameter sind in verschiedene Gruppen eingeteilt:

- Lokadressen zur Identifikation eines Fahrzeuges und seiner Zusatzfunktionen,
- Die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges,
- Eigenschaften der Gleisanlagen,
- Anpassung des Decoders an spezifische Eigenschaften des Motors,
- Zuordnung von Funktionen des Decoders an Funktionstasten,
- Information über die eingestellte Systembetriebsart und Kennzeichnungen des Decoders,
- Parameter des Soundgenerators.

## Decoder-Parameter 001 .. 009: Lokadressen

Mit diesen Parametern wird die Identifikation eines Fahrzeuges und ggf. seiner Zusatzfunktionen festgelegt.

**4-stellige Loknummer:** Die 4-stellige Loknummer setzt sich aus zwei Parametern zusammen: Parameter 001 stellt die Zehner- und Einerstelle und Parameter 002 die Tausender und Hunderterstelle dar. **Die Werte der beiden Parameter dürfen jeweils 00 bis 99 sein. Nur wenn mindestens einer der Parameter 001 bzw. 002 ungleich 0 ist (d.h. die 4-stellige Loknummer ist ungleich 000), kann das Fahrzeug mit SelectRIX-1 Adressdynamik betrieben werden.**

**Bitte beachten:** Wird die 4-stellige Loknummer geschrieben (Parameter 001 und/oder 002, wird gleichzeitig der Parameter 003 auf 112 gesetzt. War allerdings in Parameter 003 der Wert 0 (SX2-Betrieb mit 31 Fahrstufen), bleibt dieser Wert erhalten: Gegebenenfalls muss in Parameter 003 der Wert 112 eingegeben werden.

**Lokadresse:** Die Lokadresse wird durch die Adressdynamik der Zentraleinheit automatisch auf eine gültige SelectRIX-1 Adressen eingestellt bzw. ggf. auf 112 gesetzt.

**Funktionsadressen:** Funktionsadressen werden ebenso durch die Adressdynamik der Zentraleinheit zugeordnet. Hierbei werden in der Regel absolute Adressen vergeben.

Lokadressen:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
4-stellige Lok-Nummer	001 + 002	0 .. 9999	1217	Muss für SX1-Betrieb mit Adressdynamik ungleich 0000 sein
Zehner- / Einerstelle	001	0 .. 99	17	
Tausender- / Hunderterstelle	002	0 .. 99	12	
Lokadresse	003	0/1..103/111	112	Wird durch Adressdynamik automatisch zugeordnet
Funktionsadresse	004	0 .. 111	112	
Funktionsadresse 2	005	0 .. 111	112	
Loknummernausgabe	006	1	1	
Wirkungsweise Funktionsadresse	007	0 / 1	0	
Verbundadresse	008 + 009	0 .. 9999	0000	
Zehner- / Einerstelle	008	0 .. 99	00	
Tausender- / Hunderterstelle	009	0 .. 99	00	

## Decoder-Parameter 011 .. 019: Lokcharakteristik

Diese Parameter bestimmen die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges.

**Beschleunigung (Parameter 011) / Bremsverzögerung (Parameter 012):** Mit diesen Parametern wird die Decoder-interne Massensimulation eingestellt. Mit Parameter 011 wird die Massensimulation für die Beschleunigung, mit Parameter 012 die Massensimulation beim Bremsen eingestellt. Ist Parameter 012 auf 0 (Null) eingestellt, wird zum Bremsen dieselbe Massensimulation wie zum Beschleunigen verwendet.

Die Zeit zum Auf- oder Abschalten zwischen zwei SelectRIX-Fahrstufen errechnet sich aus dem Zeitfaktor von ca. 8 Millisekunden zwischen 2 internen Fahrstufen multipliziert mit 4 (die Anzahl interner Fahrstufen je

SelectRIX-Fahrstufe) multipliziert mit der im Parameter angegebenen Verzögerung. Die Massensimulation kann auf über 250 Sekunden (Adressdynamik: 120 Sekunden) vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit eingestellt werden, im Gegensatz hierzu kann mit der SX1-Methode die Massensimulation nur in 7 Stufen bis ca. 16 Sekunden eingestellt werden.

**Einstellbare Fahrdynamik:** Normalerweise beschleunigt ein Decoder linear über alle Fahrstufen. Die Geschwindigkeit der Lok in den einzelnen Fahrstufen ist allerdings progressiv, wodurch das Fahren und Rangieren in den niedrigen Fahrstufen weicher ist, als mit einer linearen Geschwindigkeitskurve. Hierdurch ist allerdings bei einer linearen Beschleunigung der Geschwindigkeitszuwachs je Zeiteinheit in den höheren Fahrstufen je Fahrstufe größer als in den unteren Fahrstufen. Dabei müsste der Geschwindigkeitszuwachs mit zunehmender Geschwindigkeit abnehmen, da, je höher die Geschwindigkeit ist, desto weniger Energie steht für die Beschleunigung zur Verfügung bis zu dem Punkt, an dem die Lok mit ihrem Zug nicht mehr beschleunigen kann.


Ähnliches gilt auch für das Abbremsen. Wenn ein Zug bei z.B. 140 km/h abgebremst wird, kann die Bewegungsenergie durch die vorhandene Bremskraft nicht so schnell abgebaut werden, als bei geringerer Geschwindigkeit.

Mit **Parameter 093** im Abschnitt **Sonderfunktionen** kann die Fahrdynamik eingestellt werden. Hierbei wird das Anfahren der Lok weicher und in den höheren Fahrstufen wird die Geschwindigkeitszunahme je Zeiteinheit immer geringer.

**Höchstgeschwindigkeit 1 (Parameter 013):** Mit diesem Parameter wird die Höchstgeschwindigkeit 1 des Fahrzeuges in 128 Stufen festgelegt. Die Höchstgeschwindigkeit 1 wird bei **ausgeschalteter Taste für Schnell- / Langsamgang** verwendet. Von dieser Einstellung werden die Geschwindigkeiten der einzelnen Fahrstufen proportional durch Spannungsteilung abgeleitet, d.h. je höher die Höchstgeschwindigkeit ist, desto höher ist die Geschwindigkeit in einer bestimmten Fahrstufe. Es kann allerdings vorkommen, dass ab einem bestimmten Punkt die Höchstgeschwindigkeit trotz Vergrößerung dieses Wertes nicht mehr zunimmt, da der Decoder bei dem jeweiligen Motor an seine Aussteuerungsgrenze gelangt ist. Siehe auch Parameter Höchstgeschwindigkeit 2.

**Höchstgeschwindigkeit 2 (Parameter 018):** Die Höchstgeschwindigkeit 2 wird bei **eingeschalteter Taste für Schnell- / Langsamgang** verwendet. Ist die Höchstgeschwindigkeit 1 größer als die Höchstgeschwindigkeit 2 ist der normale Betrieb ohne eingeschaltete Taste für Schnell- / Langsamgang der Schnellgang, d.h. für Personen- / Schnellzüge und leichtere Güterzüge. Ist die Höchstgeschwindigkeit 1 kleiner als die Höchstgeschwindigkeit 2 ist der normale Betrieb ohne eingeschaltete Taste für Schnell- / Langsamgang der Langsamgang, d.h. für schwere Güterzüge und schwere Personen- / Schnellzüge. Zum Rangieren wird jedoch immer die kleinere der beiden Höchstgeschwindigkeiten verwendet.

Mit der Taste Schnell- / Langsamgang kann im Betrieb zwischen der Höchstgeschwindigkeit 1 und 2 umgeschaltet werden. Diese Taste kann nur im Stillstand bzw. bis interner Fahrstufe 15 ein- bzw. ausgeschaltet werden.

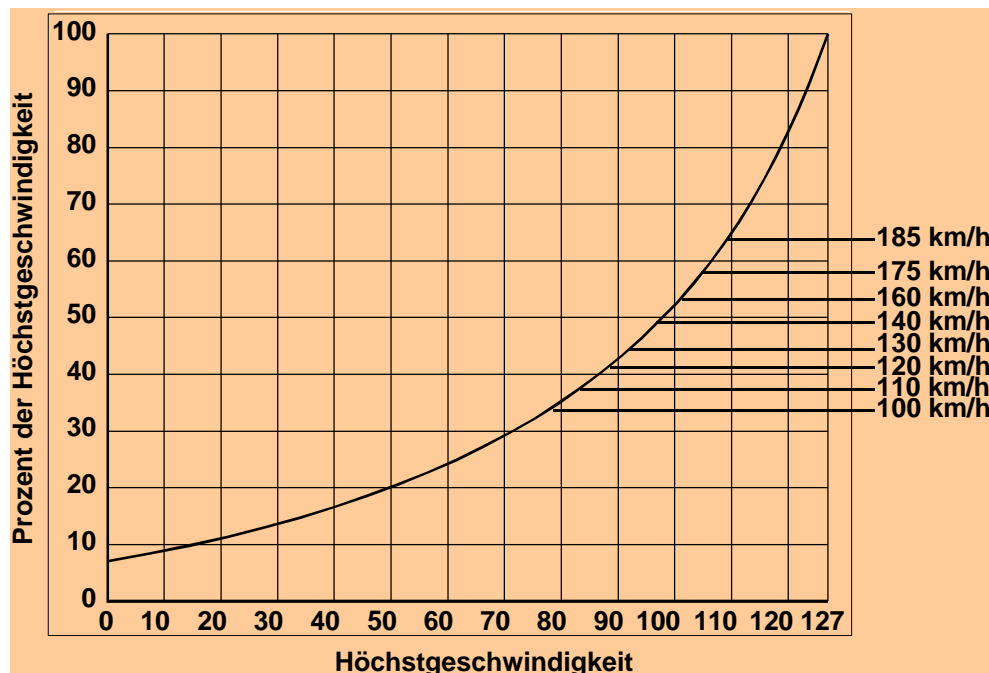

**Anfahrspannung (Parameter 014):** Dieser Parameter stellt die Mindestgeschwindigkeit, d.h. die Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei interner Fahrstufe 1, des Fahrzeuges ein.

**Schnellbremse / Nothalt (Parameter 015):** Hiermit kann eine weiche Schnellbremse eingerichtet werden. Mit der Parameter-Programmiermethode kann eine Bremsverzögerung von bis zu über 4 Minuten von der

Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand eingestellt werden. Wird aber beim Bremsen festgestellt, dass der Bremsweg durch die eingestellte Massensimulation viel zu groß ist, d.h. es wurde zu spät gebremst, kann durch eine Fahrtrichtungsumkehr die Schnellbremse ausgelöst werden. Hierbei wird die als Schnellbremse eingestellte Bremsverzögerung verwendet. Ist der Wert der Schnellbremse 0, wird das Fahrzeug mit der normalen Bremsverzögerung gebremst.

**Anfahrverzögerung (Parameter 016):** Dieser Parameter legt fest, ob zwischen Stillstand und der ersten internen Fahrstufe eine Verzögerung sein soll. Ist dieser Wert ungleich 0, fährt das Fahrzeug nach Stillstand erst nach Ablauf dieser Verzögerung mit der internen Fahrstufe 1 an. Hierbei entspricht z.B. der Wert 80 einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

Bei Fahrzeugen mit eingebautem **Soundgenerator** kann durch den Wert 0 vom Soundgenerator die Anfahrverzögerung bestimmt werden. Diese Anfahrverzögerung kann, je nach Fahr situation, variabel sein. Ist der Sound ausgeschaltet, wird das Anfahren nicht verzögert. Soll jedoch ein Fahrzeug mit Soundgenerator mit einem anderen Fahrzeug in z.B. Doppeltraktion gefahren werden, müssen alle Fahrzeuge auf die selbe, feste Anfahrverzögerung mit einem Wert größer 0 eingestellt werden.

**Geschwindigkeit Analogbetrieb (Parameter 017):** Mit diesem Parameter kann die Höchstgeschwindigkeit bei Analogbetrieb (DC) eingestellt werden.

**Rangierverzögerung / Rangiergang (Parameter 019):** Hiermit kann eine Rangierverzögerung mit Rangiergang eingerichtet werden. Die Rangierverzögerung und der Rangiergang kann während des Betriebes durch die Rangier-Taste (siehe Parameter 069) am Fahrregler eingestellt werden. Ist die Rangier-Taste ausgeschaltet, fährt die Lok entsprechend den eingestellten Werten für Beschleunigen und Bremsen. Ist die Rangier-Taste jedoch eingeschaltet, beschleunigt und bremst die Lok entsprechend dem für die Rangierverzögerung eingestellten Wert. Hierbei wird die interne Fahrstufenanzahl pro SelecTRIX-Fahrstufe halbiert – die Geschwindigkeit z.B. der Fahrstufe 20 entspricht dann der normalen Fahrstufe 10. Die Rangier-Taste kann nur im Stillstand bzw. bis interner Fahrstufe 15 ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Lokcharakteristik:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Beschleunigungszeit	011	1 .. 255	16	
Bremszeit	012	0 .. 255	12	0: Bremsverzögerung = Beschleunigung
Höchstgeschwindigkeit 1	013	1 .. 127	96	Der Wert 96 entspr. ca. 140 Km/h
Anfahrspannung	014	1 .. 15	0	
Schnellbremse / Nothalt	015	0 .. 255	3	Werte größer 0: Bremsverzögerung bei Nothalt
Anfahrverzögerung	016	0 1 .. 255	0	Wert 0: keine Anfahrverzögerung bzw. bei Fahrzeugen mit Sound bestimmt der Soundgenerator die Anfahrverzögerungszeit. Wert > 0: Feste Anfahrverzögerungszeit. Ein Wert von 80 entspricht ca. 1 Sek.
Geschwindigkeit Analogbetrieb	017	0 .. 127	96	
Höchstgeschwindigkeit 2	018	1 .. 127	78	Der Wert 78 entspr. ca. 100 Km/h
Rangierverzögerung	019	0 .. 15		0: keine Rangierverzögerung 1 .. 15: Rangierverzögerung
Rangiergang		16 .. 31	24 (= Wert 8)	16: Rangiergang 17 .. 31 mit Rangierverzögerung 1..15

## Decoder-Parameter 021 .. 029: Streckencharakteristik

Diese Parameter bestimmen Eigenschaften der Gleisanlagen.

**Bremsabschnitte (Parameter 021):** Mit diesem Parameter wird die Wirkungsweise des Decoders in Dioden-Bremsabschnitten festgelegt. Sind die Bremsabschnitte einteilig, bremst das Fahrzeug in Bremsrichtung des Bremsabschnittes bis zum Stillstand. Sind die Bremsabschnitte zweiteilig, bremst das Fahrzeug bis zu Fahrstufe 3 und hält im stromlosen Teil des Bremsabschnitt an. In der Gegenrichtung fährt das Fahrzeug mit praktisch unverminderter Geschwindigkeit durch den Bremsabschnitt. Je nach Verdrahtung der Lichtanschlüsse können die Loklampen beim Durchfahren und/oder Bremsen in Bremsabschnitten aus sein.

**Alle Bremsabschnitte einer Anlage sollten entweder einteilig oder zweiteilig sein. Die Lok kann die Art des jeweiligen Abschnittes nicht erkennen.**

**Kriechgeschwindigkeit in 2-teiligen Halteabschnitten (Parameter 022):** Standardmäßig wird in 2-teiligen Halteabschnitten nach Abbremsen entsprechend der Bremszeit mit interner Fahrstufe 12 bis zum stromlosen Abschnitt vorgezogen. Mit diesem Parameter kann diese Geschwindigkeit individuell für die jeweilige Lok eingestellt werden.

**Bremszeit in Halteabschnitten (Parameter 023):** Hiermit kann die Bremszeit in Halteabschnitten individuell an die jeweilige Lok angepasst werden..

**Zeit Beschleunigungs-Verzögerung (Parameter 024):** Hiermit kann eine Verzögerungszeit in Halteabschnitten eingegeben werden, um zu vermeiden, dass beim Überfahren von Wagen mit Stromaufnahme für z.B. Innenbeleuchtung, die evtl. die Trennstelle zum Halteabschnitt überbrücken, den Bremsvorgang abrechnen.

Streckencharakteristik:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Zweiteilige Bremsabschnitte	021	0 / 1	0	0: nein (einteilig) 1: ja (zweiteilig)
Kriechgeschwindigkeit in 2-tlg Halteabschnitten	022	0 .. 127	0	
Bremszeit in Halteabschnitten	023	0 .. 255	0	
Zeit Beschleunigungs-Verzögerung in Halteabschnitten	024	0 .. 127	0	

## Decoder-Parameter 031 .. 039: Verdrahtung

Mit diesen Parametern können Verdrahtungsfehler korrigiert werden. Da der Decoder ab Werk richtig eingebaut ist, gibt es normalerweise keine Notwendigkeit, diese Einstellungen zu verändern.

**Anschluss-Vertauschungen (Parameter 031 .. 033):** Mit diesen Parametern können nach Einbau des Decoders Verdrahtungsfehler elektronisch korrigiert werden. Sind die Anschlüsse des Decoders entsprechend der Einbau-Anweisung vorgenommen worden, müssen normalerweise keine Vertauschungen eingegeben werden. Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch vorkommen, dass nachträglich festgestellt wird, dass z.B. die Spitzenlichter eines Fahrzeuges in der falschen Richtung leuchten. Dies kann dann mit der Vertauschung der Lichtanschlüsse korrigiert werden.

Verdrahtung	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Vertauschung Gleisanschlüsse	031	0 / 1	1	Da der Decoder ab Werk korrekt in die Lok eingebaut und verdrahtet wurde, ist eine Vertauschung der Anschlüsse nicht erforderlich.
Vertauschung Motoranschlüsse	032	0 / 1	0	
Vertauschung Lichtanschlüsse	033	0 / 1	0	

## Decoder-Parameter 041 .. 049: Einstellungen

**Systembetriebsart (Parameter 041):** Die Systembetriebsart wird bei der Decodereinstellung (Programmierung) automatisch gesetzt.

**Allgemeine Einstellungen (Parameter 045) Fahrtrichtungsumkehr:** Hiermit kann eine Fahrtrichtungsumkehr festgelegt werden. Dabei fährt das Fahrzeug bei Fahrregler Fahrtrichtung vorwärts tatsächlich rückwärts. Das Spitzen- / Schlussignal wird dabei der Richtung entsprechend korrekt angezeigt. Funktionen, die führerstandsbezogen sind, wie z.B. das führerstandsabhängige Abschalten von Lichtfunktionen, bleiben dagegen erhalten.

**Analogbetrieb – Tasten F1 .. F8 und Lv, Lr, F9 .. F12 ein (Parameter 046 / 047):** Hiermit werden die Funktionstasten und damit die diesen zugeordneten Funktionen festgelegt, die bei Gleichstrombetrieb eingeschaltet sein sollen. Hierbei bedeutet Lv: Taste Licht Fahrtrichtung vorwärts, Lr: Taste Licht Fahrtrichtung rückwärts. Zu beachten ist, dass Funktionen des Soundgenerators im Analogbetrieb technisch bedingt nicht arbeiten.


**Tastenzuordnungen zu Verbundadresse - F1 .. F8 und Lv, Lr, F9 .. F12, F13-F16 (Parameter 048 / 049):** Nur für Betrieb mit SX2.

Einstellungen:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Systembetriebsart	041	1 / 2 / 4	1	wird automatisch gesetzt
			1:	SX1 nach SX1-Programmierung. Wird gesetzt bei Eingabe / Änderung Standard-Parameter für SelectRIX-Betrieb mit der SX1-Programmier-Methode
			2:	DCC. Wird gesetzt bei Eingabe / Änderung einer DCC Adresse.
			4:	Parameter-Programmierung. Wird gesetzt bei Eingabe / Änderung einer SX1 Adresse in Parameter 003 oder der 4-stelligen Loknummer in Parameter 001 und 002 mit der Parameter-Programmiermethode. Ist Parameter 003 eine gültige SX1-Adresse: Betrieb mit SX1. Ist Parameter 003 = 112 oder 000: Betrieb mit SX2.
Allgem. Einstellungen	045	0..1	0	Wert 1 = Fahrtrichtungsumkehr
<b>Analogbetrieb:</b>				
Tasten ein F1 .. F8	046	0 .. 255	64	F1 = Wert 1, F2 = Wert 2, F3 = Wert 4 usw. bis F8 = Wert 128 Der Wert 64 bedeutet: F7 (Führerstandsbeleuchtung) wird bei Analogbetrieb aktiviert.
Tasten ein Lv, Lr, F9 .. F12	047	0 .. 63	3	Lv = Wert 1, Lr = Wert 2, F9 = Wert 4 usw. bis F12 = Wert 32 Der Wert 3 bedeutet, die Spitzenlichter werden bei Analogbetrieb aktiviert.
<b>Tastenzuordnungen zu Verbundadresse:</b>				
Tasten F1 .. F8	048	0 .. 255	93	Nur für SX2-Betrieb
Tasten Lv, Lr, F9 .. F12, F13-16	049	0 .. 255	3	

## Decoder-Parameter 051 .. 059: Motormanagement

Mit diesen Parametern kann ein Decoder an die spezifischen Eigenschaften des Motors eines Fahrzeuges angepasst werden. Die Einstellungen des Motormanagements sind an das Fahrzeug bereits optimal angepasst. Nur in Ausnahmefällen sollten diese Einstellungen geändert werden.

**Kennlinie (Parameter 051):** Mit diesem Parameter wird die Motorkennlinie festgelegt. Die Kennlinie 0 ist eine lineare Kennlinie, d.h. die Geschwindigkeit des Fahrzeuges erhöht sich mit jeder Fahrstufe um denselben Wert. Die Kennlinie 7 ist eine extrem progressive Kennlinie, d.h. je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist der Geschwindigkeitszuwachs pro Fahrstufe. Dadurch kann feinfühlig rangiert werden bei vollem Erhalt der Höchstgeschwindigkeit. Die Kennlinie 5 entspricht der Kennlinie der bisherigen D&H Fahrzeugdecoder.

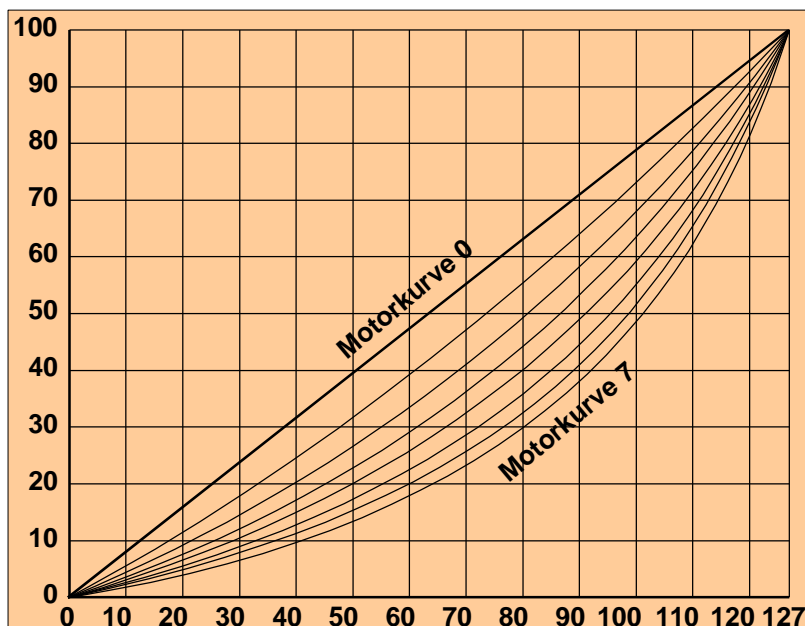



**Regelvariante (Parameter 052):** Mit diesem Parameter wird die Regelvariante festgelegt, mit der der Decoder den Motor steuert. Regelvariante 1 hat eine sehr harte Regelung, sie ist nur für ältere Motoren anzuwenden. Regelvariante 2 ist für die meisten 3-poligen, nicht schräg-genutete Motoren anzuwenden. Bei vielen dieser Motoren, und besonders bei 5-poligen bzw. schräg-genuteten Motoren ist die Regelvariante 3 die bessere Wahl. Regelvariante 4 hat eine sehr weiche Regelung. Sie ist vornehmlich bei Glockenanker-Motoren anzuwenden.

**Impulsbreite (Parameter 053):** Mit diesem Parameter wird die Impulsbreite festgelegt, mit der der Decoder den Motor ansteuert. Bei modernen Motoren kommt normalerweise die Impulsbreite 1 oder 2 zum Einsatz (Glockenankermotoren normalerweise Impulsbreite 1, andere leichtgängige Motoren normalerweise Impulsbreite 2). Bei trägen Motoren bzw. schwergängigen Fahrzeuggetrieben ist möglicherweise die Impulsbreite 3 oder 4 zu verwenden.

**Justierung Geschwindigkeit Rückwärts (Parameter 055): (Ab Version 12.007)** Mit diesem Parameter kann die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Rückwärts gegenüber der Geschwindigkeit Vorwärts justiert werden, um Geschwindigkeitsunterschiede in den Fahrtrichtungen bei Fahrzeugen auszugleichen. Bei Fahrzeugen, die rückwärts schneller fahren als vorwärts, kann ein Wert kleiner als 128 eingegeben werden. Die Differenz zu 128 wird dann von der Einstellung der Höchstgeschwindigkeit mit Parameter 13 subtrahiert. Dadurch wird das Fahrzeug rückwärts dementsprechend langsamer. Bei Fahrzeugen, die rückwärts langsamer fahren als vorwärts, kann ein Wert größer als 128, eingegeben werden. Die Differenz zu 128 wird dann zu der Einstellung der Höchstgeschwindigkeit mit Parameter 13 addiert. Dadurch wird das Fahrzeug rückwärts dementsprechend schneller.

**Motorregelungswerte für Regelvariante 1 (Par 056):** Hiermit kann das Regelverhalten bei besonders problematischen Motoren beeinflusst werden. Damit dieser Parameter zur Motorregelung verwendet wird, muss im Parameter 052 der Wert 0 (Regelvariante 1) eingegeben werden. Die Werte für diesen Parameter müssen durch Versuche ermittelt werden.

**Zeitlimit bei Stromunterbrechung (Parameter 059):** Mit diesem Parameter wird ein Zeitlimit für Stromunterbrechungen festgelegt, innerhalb welchem das Fahrzeug mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfährt. Ist das Zeitlimit einer Stromunterbrechung länger, fährt das Fahrzeug nach Rückkehr des Fahrstromes mit Fahrstufe 1 an. Ist das Zeitlimit noch nicht erreicht, fährt das Fahrzeug proportional zur abgelaufenen Zeit mit unverminderter oder reduzierter Geschwindigkeit weiter und beschleunigt wieder auf die am Fahrregler eingestellte Geschwindigkeit. Dadurch wird erreicht, dass bei kurzen Unterbrechungen, wie z.B. bei Schmutz oder Weichen das Fahrzeug praktisch ruckfrei fährt, jedoch nach einem Signalhalt mit stromlosem Gleisabschnitt das Fahrzeug mit Fahrstufe 1 anfährt. Ein Wert von 5 entspricht ca. 0,1 Sekunden, ein Wert von 100 entspricht ca. 1 Sekunde. Der eingestellte Wert dieses Parameters wird auch im SX1-Betrieb nach SX1 Programmierung verwendet. Ist der Wert 0, wird die intern gespeicherte Geschwindigkeit während der Stromunterbrechung nicht reduziert.

<b>Motormanagement:</b>	<b>Parameter</b>	<b>Wert</b>	<b>Standard-Einstellung</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Kennlinie (linear bis progressiv)</b>	051	0 .. 7	5	0: linear 7: sehr progressiv
<b>Regelvariante</b>	052	0 .. 3	2	0: Regelvariante 1 - sehr hart 1: Regelvariante 2 – hart 2: Regelvariante 3 – weich 3: Regelvariante 4 - sehr weich
<b>Impulsbreite</b>	053	0 .. 3	1	0: Impulsbreite 1 – schmal 1: Impulsbreite 2 – normal 2: Impulsbreite 3 - breit 3: Impulsbreite 4 - sehr breit
<b>Justierung Geschwindigkeit Rückwärts (ab Vers. 12.007)</b>	055	0..255	128	1..127 Rückwärts langsamer einstellen 0 / 128 Rückwärts = Vorwärts 129..255: Rückwärts schneller einstellen
<b>Motorregelungswerte für Regelvariante 1</b>	056	0..255	96	
<b>Zeitlimit bei Stromunterbrechung</b>	059	0..127	5 = ca. 0,1 Sek.	

## Decoder-Parameter 061 .. 079: Funktionszuordnungen

Mit diesen Parametern werden Funktionstasten am Fahrregler den Funktionen des Decoders zugeordnet.

**Taste Licht:** Diese Taste hat keine Funktionszuordnung. Sie schaltet das Spitzen- und das Schlussignal ein.

**Taste Rangieren (Parameter 069):** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit der die Rangierfunktion geschaltet wird. Hierbei wird die niedrige der beiden Höchstgeschwindigkeiten verwendet und zusätzlich bei entsprechender Einstellung der Rangierverzögerung die internen Fahrstufen halbiert. Hierdurch kann sehr feinfühlig rangiert werden. Ist die Taste Licht Ein, zeigt das Fahrzeug auf beiden das weiße Rangierspitzenignal.

**Taste Umschalten Schnell- / Langsamgang (Parameter 070):** Hiermit wird die Taste zugeordnet, mit der das mechanische Zweiganggetriebe zwischen Vmax 140 km/h (Personen- / Schnellzüge bzw. leichte Güterzüge) und Vmax 100 km/h (schwere Güterzüge bzw. schwere Personen- / Schnellzüge) umgeschaltet werden kann. Ist die Höchstgeschwindigkeit 1 auf Vmax 140 km/h und Höchstgeschwindigkeit 2 auf 100 km/h eingestellt, so fährt die Lok bei ausgeschalteter Taste im Schnellgang, bei eingeschalteter Taste im Langsamgang. Ist Höchstgeschwindigkeit 1 auf 100 km/h und Höchstgeschwindigkeit 2 auf 140 km/h eingestellt, fährt die Lok bei ausgeschalteter Taste im Langsamgang und bei eingeschalteter Taste im Schnellgang.

**Taste Spitzen-/Schlussignal Führerstand I aus (Parameter 071):** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit der das Spitzen-/Schlussignal am Führerstand I ausgeschaltet wird. Ist der Wert für die Funktionstaste 0, ist das Spitzen-/Schlussignal an diesem Führerstand, wie auch die Führerstandsbeleuchtung, immer aus. Ist der Wert für die Funktionstaste größer der erlaubten Taste F16 (z.B. 31), ist das Spitzen-/Schlussignal an diesem Führerstand immer an.

**Taste Spitzen-/Schlussignal Führerstand II aus (Parameter 072):** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit der das Spitzen-/Schlussignal am Führerstand II ausgeschaltet wird. Ist der Wert für die Funktionstaste 0, ist das Spitzen-/Schlussignal an diesem Führerstand, wie auch die Führerstandsbeleuchtung, immer aus. Ist der Wert für die Funktionstaste größer der erlaubten Taste F16 (z.B. 31), ist das Spitzen-/Schlussignal an diesem Führerstand immer an.

**Taste Führerstandsbeleuchtung (Parameter 073):** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit der die Führerstandsbeleuchtung am in Fahrtrichtung vorne befindlichen Führerstand aktiviert. Sie wird im Stillstand eingeschaltet und nach Abfahrt automatisch ausgeschaltet. Beim Rangieren ist allerdings die Führerstandsbeleuchtung in beiden Führerständen eingeschaltet. Die Beleuchtung des Führerstandes arbeitet nur, wenn die Spitzenbeleuchtung eingeschaltet ist.

Die Funktion der Führerstandsbeleuchtung ist eine Funktion des Soundgenerators, die normalerweise über eine Funktionstaste ein- bzw. ausgeschaltet wird. Um diese Funktion aber zu automatisieren, gibt es eine Funktionstaste des Decoders, die je nach Betriebssituation die Funktion der Führerstandsbeleuchtung mittels einer nicht benutzten Funktionstaste (F28) aktiviert bzw. deaktiviert. Ist dies nicht gewünscht, kann im Soundgenerator eine Funktionstaste fest der Führerstandsbeleuchtung zugeordnet werden (Parameter 904 bis 919) und die Funktionstaste im Decoder (Parameter 073) auf den Wert 31 gesetzt werden.

**Taste Abblendlicht (Parameter 074):** Mit diesem Parameter kann eine Taste zugeordnet, mit der das Spitzensignal abgeblendet, obwohl vorbildwidrig, werden kann. Ist ein Wert  $32 + 1$  bis 16 eingegeben, wird das Spitzenlicht im Stand und während Rangierfahrt immer abgeblendet und automatisch bei Abfahrt aufgeblendet. Mit der zugeordneten Taste kann während Zugfahrt das Spitzenlicht dann abgeblendet werden.

**Taste Schlussignal (Parameter 076):** Mit diesem Parameter kann eine Taste zugeordnet, mit der das Schlussignal unabhängig vom Spitzenlicht eingeschaltet werden kann. Ausserdem kann man bei Zugfahrt mit Spitzensignal das Schlussignal der Lok ausgeschaltet lassen. Ist dieser Funktion keine Funktionstaste zugeordnet, kann das Schlussignal zugeseitig durch die Funktion führerstandsabhängiges Abschalten des Spitzen-/Schlusssignals ausgeschaltet werden.

Hat die Taste Schlussignal einen Wert  $32 + \text{Nummer der Funktionstaste}$  (z.B.:  $32 + 5 = 37$ ) wird das Schlussignal normal über diese Funktionstaste eingeschaltet. Ist diese Taste jedoch nicht eingeschaltet und ist das Spitzen-/Schlussignal an einem der beiden Führerstände durch die entspr. Taste ausgeschaltet und ist dieser Führerstand in Fahrtrichtung vorwärts, wird am in Fahrtrichtung hinteren Führerstand das rote Schlussignal, wenn die Taste Licht eingeschaltet ist, ebenfalls eingeschaltet.

**Taste Fader – Ausblenden des gesamten Sounds (Parameter 078):** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit welcher der gesamte Sound ausgeblendet werden kann. Ist dieser Funktion eine Funktionstaste zugeordnet, bestimmt der Parameter 085 die Lautstärke des Soundgenerators. Ist ihr keine Taste zugeordnet, wird die Lautstärke durch den Lautstärkeparameter des Soundgenerators bestimmt.

**Taste Sound Leise (Parameter 079): (ab Vers. 12.007)** Mit diesem Parameter wird die Taste zugeordnet, mit welcher der gesamte Sound leiser gestellt werden kann. Ist dieser Funktion eine Funktionstaste zugeordnet, wird, wenn diese Taste aktiviert ist, die Lautstärke des Soundgenerators entsprechend Parameter 086 für die Lautstärke Leise weich leiser bzw. nach ausschalten dieser Taste wieder weich lauter gestellt.

Funktionszuordnungen:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Rangiertaste	069	0 1 .. 16	4	0: keine Rangierfunktion 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16
Getriebe P/G	070	0 .. 16	3	
Spitzen-/Schlussignal Fst I aus (nur Fst II an)	071	0 1 .. 16	8	0: Fst I immer aus 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16
Spitzen-/Schlussignal Fst II aus (nur Fst I an)	072	0 1 .. 16	6	0: Fst II immer aus 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16
Führerstandsbeleuchtung	073	0 1 .. 16	7	0: Taste Licht 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16
Abblendlicht	074	0 1 .. 16 33..48	0	0: keine Abblendfunktion 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16 33..48: Spitzenlicht im Stand abgeblendet, Bei Zugfahrt aufgeblendet. Kann durch die F-Taste 1 .. 16 abgeblendet werden.
Schlussignal	076	0 1 .. 16 33..48	5	0: Taste Licht 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16 33..48: Funktionstasten 1 bis 16. Bei aktiver Führerstandsabschaltung wird das Schlussignal immer eingeschaltet.
Fader	078	0 1 .. 16	15	0: keine Fader-Funktion 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16 Siehe auch Par 085 Lautstärke
Sound Leise	079	0 1 .. 16	16	0: keine Leise-Funktion 1 .. 16: Funktionstasten 1 bis 16 Siehe auch Par 086 Lautstärke Leise
<b>Weitere Funktionseinstellungen: Siehe Parameter - Soundgenerator</b>				

## Decoder-Parameter 081 .. 089: Helligkeit und Lautstärke

**Helligkeit Spitzenlicht (Parameter 081):** Hiermit wird die Helligkeit der Lok-Spitzenlichter eingestellt.

**Helligkeit Abblendlicht (Parameter 082):** Hiermit wird die Helligkeit Abblendlicht der Lok-Spitzenlichter eingestellt.

**Helligkeit Schlusslicht (Parameter 083):** Hiermit wird die Helligkeit der roten Schlusslichter eingestellt.

**Lautstärke Sound (Parameter 085):** Diese Lautstärkeeinstellung wird für das Aus- bzw. Einblenden des Sounds (Fader) verwendet. Sie überschreibt damit die Lautstärkeeinstellung des Soundgenerators. Ist für das Ausblenden des Sounds keine Funktionstaste zugeordnet (Wert = 0), wird die im Soundgenerator gespeicherte Lautstärke verwendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch die Verwendung des Faders die Lautstärke überschrieben wird und ggf. neu eingestellt werden muss.

**Lautstärke Sound Leise (Parameter 086): (Ab Vers. 12.007)** Diese Lautstärkeeinstellung wird für das Leisestellen des Sounds mittels der Taste Sound Leise verwendet.

**Konfiguration Spitzen-/Schlusslicht (Parameter 089):** Nur für Betrieb mit SX2.


Helligkeit und Lautstärke	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Helligkeit Spitzenlicht	081	0 .. 31	31	
Helligkeit Abblendlicht	082	0 .. 31	15	
Helligkeit Schlusslicht	083	0 .. 31	31	
Lautstärke Sound	085	0 .. 255	240	Diese Lautstärkeeinstellung wird für das Ausblenden des Sounds (Fader) verwendet.
Lautstärke Sound Leise	086	0..255	180	Diese Lautstärkeeinstellung wird für das Leiserstellen des Sounds verwendet.
Konfiguration Spitzen-/Schlusslicht	089	0 .. 3	0	Nur für SX2-Betrieb

## Decoder-Parameter 091 .. 099: Sonderfunktionen


**Remapping Taste Horn (Parameter 091):** Dieser Parameter dient zum Umleiten der Taste Horn bei Betrieb mit SX1 ohne Funktionsadresse.

**Remapping Taste Licht (Parameter 092):** Dieser Parameter dient zum Umleiten der Taste Licht bei Betrieb mit SX1 ohne Funktionsadresse.

**Fahrdynamik (Parameter 093):** Dieser Parameter dient zur Einstellung der Fahrdynamik in 5 Stufen. Durch die Fahrdynamik wird in den untersten Fahrstufen weicher beschleunigt und gebremst. Ebenso wird die normalerweise lineare Beschleunigung und das lineare Bremsen in den oberen Fahrstufen zur Darstellung der Massendynamik eines Zuges, je nach Einstellung ab interner Fahrstufe 64, 80 bzw. 96), geringer.

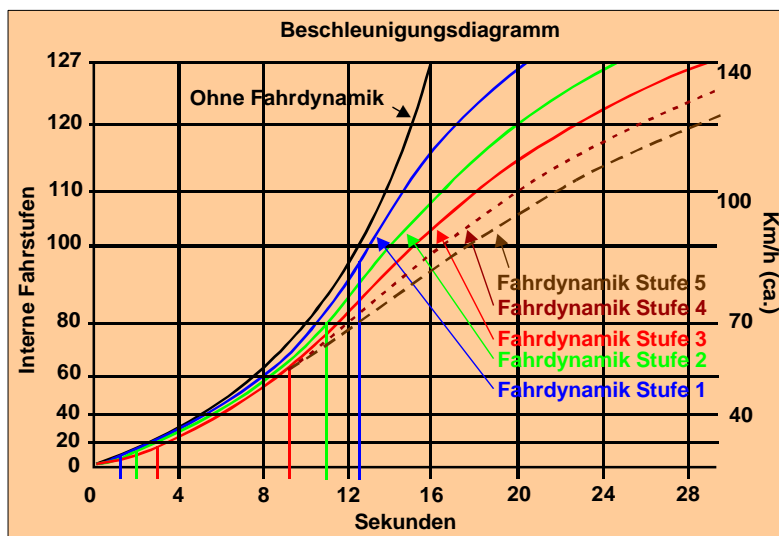

**Sounddynamik (Parameter 094):** Dieser Parameter dient zur Einstellung der Dynamik des Motorengeräusches in 15 Stufen. Durch die Sounddynamik wird das Motorengeräusch beim Beschleunigen angehoben, beim Bremsen abgesenkt und entspricht dadurch mehr dem Vorbild (**ab Version 12.005**).

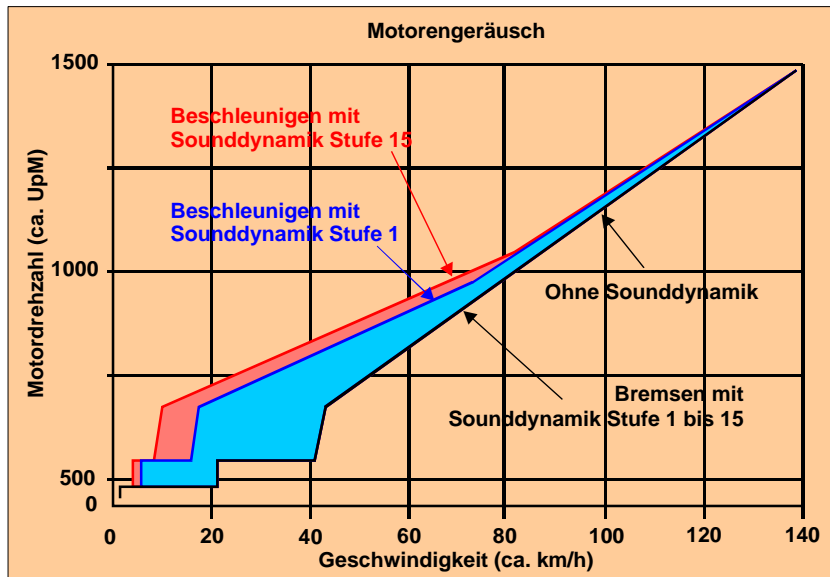

**Sound-Anpassung (Parameter 095):** Bei Fahrzeugen, bei denen das Betriebsgeräusch überdimensional durch das Turbogerausches dominiert wird, kann hiermit durch Einstellung 1 dieses etwas entschärft werden (**ab Version 12.022**).

**Motorsicherung (Parameter 096):** Sollte nicht verändert werden.

**Anfahrspannung Analogbetrieb (Parameter 097):** Damit kann das Anfahrverhalten im Analogbetrieb beeinflusst werden.

**Betriebsmodus (Parameter 098):** Hiermit kann zwischen normalem Anlagenbetrieb und Vitrinenmodus umgeschaltet werden. Im Vitrinenmodus arbeitet der Soundgenerator normal, der Motor wird jedoch nicht eingeschaltet. Dadurch kann man die Soundeffekte im Stillstand des Fahrzeuges hören.

Spezialfunktionen:	Parameter	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Remapping Taste Horn	091	0 .. 16	0	Nur für SX1-Betrieb ohne F-Adresse
Remapping Taste Licht	092	0 .. 16	0	Nur für SX1-Betrieb ohne F-Adresse
Fahrdynamik	093	0 .. 5	1	
Sounddynamik	094	0 .. 15	1	(Ab Version 12.005)
Sound-Anpassung	095	0/1/2	1	(Ab Version 12.022)
Motorsicherung	096	0 .. 2	2	Sollte nicht verändert werden.
Anfahrspannung Analog	097	0 .. 15	0	Anfahrspannung Analogbetrieb
Betriebsmodus	098	0 .. 1	0	Wert 0: Anlagenbetrieb Wert 1: Vitrinenmodus

## Decoder-Parameter 900 .. 1024: Soundgenerator

Parameter 900 bis 1024 sind für den an die SUSI-Schnittstelle angeschlossenen Soundgenerator.

Parameter für Soundgenerator:	Par	Wert	Standard-Einstellung	Bemerkungen
Hersteller Sound-Modul	900	131		
	Achtung: Schreiben Wert 8 bewirkt einen Reset auf Werkseinstellung des Soundgenerators. Diese stimmen nicht mit der Standardeinstellung überein!			
Version	901	xx		
Lautstärke	902	0..255	240	Für die Baugröße N ist normalerweise eine Lautstärke von 120 bis 240 ausreichend. Die Funktionen Fader (Ausblenden des Sounds) und Sound Leise verändern diesen Wert. Die Lautstärke wird durch Parameter 085 festgelegt.
Licht (F0) aktiviert Snd x	903	0..255	0	(Licht) *
F1 aktiviert Sound x	904	0..255	255	Betriebsgeräusch
F2 aktiviert Sound x	905	0..255	1	Horn 1 (hoch)
F3 aktiviert Sound x	906	0..255	0	(Schnell- / Langsamgang) *
F4 aktiviert Sound x	907	0..255	0	(Rangiergang) *
F5 aktiviert Sound x	908	0..255	0	(Schlussignal)
F6 aktiviert Sound x	909	0..255	0	(Führerstand II aus) *
F7 aktiviert Sound x	910	0..255	0	(Führerstandsbeleuchtung) **
F8 aktiviert Sound x	911	0..255	0	(Führerstand I aus) *
F9 aktiviert Sound x	912	0..255	10	Schaffnerpfeiff
F10 akt. Sound x 217-014:	913	0..255	21	Kompressor
217-001, V162:			12	
			8	Ansage "Bitte einsteigen" + Türgeräusch
F10 akt. Sound x 217-014:	914	0..255	0	-
217-001, V162:			11	
			7	Bahnhofsansage "Vorsicht an Gleis 1"
F12 aktiviert Sound x	915	0..255	15	Hilfsdiesel
F13 akt. Sound x 217-014, 217-001:	916	0..255	252	Bremsgeräusch aus
V162:			5	Glocke
F14 akt. Sound x 217-014, 217-001:	917	0..255	2	Horn 2 (tief)
V162:			4	Horn 2 (tief)
F15 aktiviert Sound x	918	0..255	0	(Fader: Ausblenden der Geräusche) *
F16 aktiviert Sound x	919	0..255	0	Sound Leise (ab Vers. 12.007)
F17 akt. Sound x V162:	920	0..255	23	Sanden
F18 akt. Sound x V162:	921	0..255	2	Horn tief
F19 akt. Sound x V162:	922	0..255	3	Horn alternativ kurz
F20 akt. Sound x V162:	923	0..255	6	Horn alternativ
F21 akt. Sound x V162:	924	0..255	11	Geräusch Türen schließen
F22 akt. Sound x V162:	925	0..255	9	Ansage: "Beachten Sie..."
F23 akt. Sound x V162:	926	0..255	21	Kompressor (autom.)
F24 akt. Sound x V162:	927	0..255	252	Bremsgeräusch aus
F25 .. F27	928..930	0..255	0	-
F28 akt. Sound x 217-014, 217-001:	931	0..255	3	(Führerstandsbeleuchtung) **
V162:			22	(Führerstandsbeleuchtung) **
Schwelle Bremsgeräusch	935	0..255	30	
* Die Funktionen in Klammern sind Funktionen des Fahrzeugdecoders. ** Die Funktion Führerstandsbeleuchtung ist eine Funktion des Soundgenerators. Für eine Automatik dieser Funktion wird im Soundgenerator die Funktionen F28 verwendet. Siehe die Hinweise betr. Führerstandsbeleuchtung im Abschnitt Funktionszuordnungen. Zur Beachtung: Die Bedeutung der einzelnen Soundnummern und die Zuordnung der Geräusche zu Funktionstasten ist zwischen den Fahrzeugen nicht identisch!				

## Soundnummern:

<b>Par 903 bis 931:</b>	<b>Sound Nummer: 0 .. 255</b>	<b>aktiviert den entsprechenden Sound</b>
	0	keine Funktion
	1	Horn 1 (hoch)
217-014, 217-001:	2	Horn 2 (tief)
V162:	2	Alternatives Horn 2 (tief)
217-014, 217-001:	3	Funktion Führerstandsbeleuchtung
V162:	3	Alternatives Horn 2 (kurz)
V162:	4	Horn 2 (tief)
V162:	6	Alternatives Horn 2
V162:	5	Glocke
V162:	7	Bahnofsansage: „Vorsicht am Bahnsteig: ...“
V162:	8	Ansage: „Einsteigen ...“
V162:	9	Ansage: „Bitte beachten Sie ...“
	10	Schaffnerpfeif
217-001:	11	Bahnofsansage: „Vorsicht am Bahnsteig: ...“
217-001:	12	Ansage: „Einsteigen ...“
217-001:	14	Sanden
	15	Hilfsdiesel
217-014:	21	Kompressor
V162:	21	Kompressor
V162:	22	Funktion Führerstandsbeleuchtung
	252	Bremsgeräusch aus
	253	Betriebsgeräusch der Lok (2 Motoren für Doppeltraktion)
	255	Betriebsgeräusch der Lok (1 Motor)
<b>Zur Beachtung: Die Bedeutung der einzelnen Soundnummern ist zwischen den Fahrzeugen nicht identisch!</b>		
<b>Die grau hinterlegten Geräusche sind standardmäßig nicht zugeordnet.</b>		

Das Sound-Modul arbeitet bei SelecTRIX-1 Betrieb normalerweise ohne zusätzliche Funktionsadresse nur eingeschränkt. Mit der Taste Horn kann das Betriebsgeräusch eingeschaltet werden. Weitere Soundfunktionen stehen ohne Funktionsadresse nicht zur Verfügung. Allerdings kann über die Wirkungsweise Funktionsadresse (Par 007) bewirkt werden, dass das Betriebsgeräusch mit der Taste Licht eingeschaltet wird und die Taste Horn das Horn 1 aktiviert. Alternativ können Sound-Parameter an die Wünsche angepasst werden.

## Decoder-Parameter 101..108: Kennzeichnungen

Diese Parameter informieren über die Kennzeichnungen des Decoders.

**Hersteller (Parameter 101):** Herstellerkennung. Kann nur gelesen werden.

**Artikelkennung (Parameter 102):** Interne Artikelkennung des Decoders. Kann nur gelesen werden.

**Version (Parameter 103):** Programmversion. Kann nur gelesen werden.

**Datum (Parameter 104):** Datum (MMJ – Monat, Jahr) der Programmversion. Kann nur gelesen werden

**Revisionsnummer (Parameter 105):** Programmrevisionsnummer. Kann nur gelesen werden.

**Revisionsdatum (Parameter 106):** Datum (MMJ – Monat, Jahr) der Revision. Kann nur gelesen werden.

**Produktionskennung 1 (Parameter 107):** Interne Produktionskennung 1. Kann nur gelesen werden.

**Produktionskennung 2 (Parameter 108):** Interne Produktionskennung 2. Kann nur gelesen werden

Kennzeichnungen:	Parameter	Wert	Bemerkungen
Herstellerkennung	101	53	nur Lesen. 53 = Rautenhaus Digital Schreiben mit Wert 101: Rücksetzen des Decoders auf Standardeinstellung. Hierdurch wird auch der Soundgenerator beim nächsten Fahrstrom-Einschalten auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.
Artikelkennung:	102	145	nur Lesen
Versionsnummer	103	12	nur Lesen
Datum	104	x	nur Lesen (Format MMJ)
Revisionsnummer	105	x	nur Lesen
Revisionsdatum	106	x	nur Lesen (Format MMJ)
Produktionskennung 1	107	217	
Produktionskennung 2	108	x	

## Remapping der Tasten Licht und Horn für Betrieb ohne Funktionsadresse (V.11.120)

Bei SX1-Betrieb ohne Funktionsadresse steht, ausser der Taste Licht, nur eine Funktionstaste, die Taste Horn als Taste F1, zur Verfügung. Mit der Parameterprogrammierung kann der Taste Horn eine Funktion zugeordnet werden.

Um aber zwei Funktionen aktivieren zu können zu können – eine zusätzlich mit der Taste Licht und eine zweite über die Taste Horn, gibt es die Möglichkeit über die Parameter 091 und 092 diese Tasten auf die gewünschten Funktionen umzuleiten. Diese Tasten-Umleitung ist auch bei Betrieb mit SX1 nach SX1-Programmierung wirksam.

**Betriebsanleitungen für den späteren Gebrauch aufbewahren.**

**Abbildungen und technische Angaben freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.**

**Aktualisierungen und Betriebsanleitungen:**

**H. Maile, E-38438 El Amparo, [www.maile.es](http://www.maile.es) Email: [heinrichmaile@yahoo.de](mailto:heinrichmaile@yahoo.de)  
in Zusammenarbeit mit MDVR Rautenhaus Digital Vertrieb, D-47877 Willich**

SelecTRIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, D-73033 Göppingen

(c) 2018, H. Maile, E38438 El Amparo [Zurück](#) [Drucken](#) RMX\_Mtx217-S\_Adyn (07/06.2018 – V12)